* Bu kılavuzun içerdiği bazı bilgiler, yüklü olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06205A
Turkish. 02/2005. Rev. 1.0

GPRS TELEFON
SGH-E630

İçindekiler

Önemli güvenlik önlemleri 7

Paketi açma 9

Telefonunuz 10

Telefonun genel görünümü 10
Ekran 13
Aydınlatma 16
Kamera 16
Pratik hoparlör 17
Yerleşik anten 17

Kullanıma hazırlama 18

SIM kartını yerleştirme/çıkarma 18
Bataryayı takma/çıkarma/şarj etme 19
Telefonu açma veya kapatma 23
İşlevleri ve seçenekleri seçme 24
Tuş takımını kilitleme veya kilidi açma 26

Arama işlevleri 27

Arama yapma 27
Aramayı bitirme 30
Aramayı cevaplama 30
Arama reddet 30
Ses seviyesini ayarlama 31
Arama sırasında seçeneklere erişme 31
Kulaklığı kullanma 40
Pratik hoparlörü kullanma 40

Metin girme 41

Metin giriş modunu değiştirme 42
T9 modunu kullanma 43
ABC modunu kullanma 45
Simge modunu kullanma 48
Rakam modunu kullanma 48

Menüleri kullanma 49

Menü işlevlerine erişme 49
Menü işlevleri listesi 50

Rehber menüsü 56
Ad bul 56
Giriş ekle 59
Hızlı arama listesi görüntüle 60
Tümünü telefona kopyala 62
Tümünü kızılötesiyle gönder 63
Tümünü sil 65
Numaramı ayarla 66
Grup ayarı 67
Bellek durumu 68
Servis dizini 68

SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu) 69

Arama kayıtları 70
Cevapsız aramalar 70
Arayan numaralar 70
Aranan numaralar 71
Tümünü sil 71
Arama süreleri 72
Arama ücretleri 72

Şebeke servisleri 74
Arama yönlendirme 74
Arama engelleme 76
Arama bekletme 79
Şebeke seçimi 80
Arayıcı kimliği 81
Bant seçimi 81
Etkin hat 82

Ses ayarları 83
Gelen aramalar 83
Mesajlar 84
Açılış tonu açık/kapalı 85
Bağlantı tonu 85
Tuş sesi 85
Dakika uyarısı 86
Sessiz mod 86
Kaydırma tonu 87
Arama uyarıları 87

Mesajlar 88
Kısa msj. 88
Multimedya msj. 94
Push msj. 105
Hazır mesajlar 106
Sesli posta 106
Şebeke Yayınları 107
Ayarlar 109
Bellek durumu 113

Eğlence kutusu 114
WWW servisleri 114
Media kutusu 120
JAVA Dünyası 124
Melodi derleyicisi 129

Ajanda 133
Yeni not 133
Takvim 135
İş listesi 138
Saat 139
Alarm 141
Ses kaydedici 143
Hesap makinesi 145
Dönüştürme 146
Süreölçer 148
Kronometre 149

Kamera 150
Çek ve gönder 150
Fotoğraflarım 155
Albümlerim 155
Tümünü sil 156
Ayarlar 156
Bellek durumu 157

Telefon ayarları 158
Ekran 158
Açılış mesajı 160
Dil 160
Güvenlik 161
Otomatik tekrar arama 164
Ses netliği 164
Slayt ayarları 165
Her tuşla yanıtla 165
Kızılötesi etkinleştirme 166
Ayarları sıfırla 166

ALS (Alternatif Hat Servisi) Kullanma 167

Sorunları giderme 169

Erişim kodları 172
Telefon şifresi 172
PIN 172
PIN2 173
PUK 173
PUK2 174
Arama engelleme şifresi 174

Sağlık ve güvenlik bilgileri 175
SAR sertifika bilgileri 175
Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar 176
Yol güvenliği 178
Kullanım ortamı 178
Elektronik cihazlar 179
Patlama olasılığı bulunan ortamlar 181
Acil aramalar 181
Diğer önemli güvenlik bilgileri 182
Bakım ve onarım 183

Sözlük 185

Dizin 189

Hızlı başvuru kartı 193

Önemli güvenlik önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt ikmali yaparken telefonu kapatma

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta telefonu kapatma

Cep telefonları elektronik arızalara yol açabilir. Uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

Tüm tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler. Yürürlükteki tüm yasalara veya kurallara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefonunuz açık olduğunda, özellikle kullanımdayken antenle gereksiz temastan kaçının.

Acil arama

Bulunduğunuz yerin acil numarasını tuşlayıp tuşuna basın. Gerekli tüm bilgileri, olabildiğince doğru şekilde verin. Size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Küçük çocukları telefonunuzdan uzak tutma

Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuarları kullanın. Onaylı olmayan aksesuarların kullanımı telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Yetkili servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgileri", sayfa 175.

DİKKAT

DOĞRU TİP BATARYA TAKILMADIĞINDA PATLAMA TEHLİKESİ.

KULLANILMIŞ BATARYALARI YÖNERGELERE UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

Paketi açma

Satış paketinde aşağıdaki öğeler bulunur:

Telefon

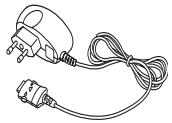

Seyahat hızlı şarj cihazı

Batarya

Kullanıcı kılavuzu

Pratik hoparlör

Not: Telefonunuzla birlikte verilen öğeler, bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.

Ayrıca, Samsung yetkili satıcınızdan, aşağıdaki aksesuarları edinebilirsiniz:

- Basit ahizesiz kullanım araç kiti
- PC veri bağlantı kiti
- Boyun kulaklığı

Telefonunuz

Telefonun genel görünümü

Aşağıdaki şekillerde, telefonunuzun ana öğeleri gösterilmektedir:

Tuşlar	Açıklama
(seçenek tuşları)	Üstlerinde, ekranın en alt satırında belirtilen işlevleri yerine getirir.
	Menü modunda, menü seçeneklerinde dolaşılır. Bekleme modunda Sol tuş **Yeni SMS mesajı yazma** ekranına, Sağ tuş **Gelen arama melodi ayarları** menüsüne, Aşağı tuşu ise **Ses kaydedici** menüsüne girer. Yukarı tuşu, **Kamera** menüsüne girer, basılı tutulduğunda cep telefonu çekim moduna geçer.
	Bekleme modunda, doğrudan WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını çalıştırır.
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. Bekleme modunda, arama günlüğü listesine erişir. Menü modunda, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz bilgileri (ad gibi) telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Ekrandaki karakterleri siler. Bekleme modunda basılı tutarsanız, **Yeni not** ekranına hızlı erişim sağlar. Menü modunda bir önceki menüye geri döner.
	Aramayı bitirir. Basılı tutulduğunda telefonu açar ya da kapar. Menü modunda, girişinizi iptal eder ve Bekleme moduna geri döner.
	Bekleme modunda basılı tutulduğunda, telesekretere hızlı erişim sağlar.

Tuşlar	Açıklama *(devamı)*
0+ ~ 9wxyz	Rakamlar, harfler veya özel karakterler girer.
*t #ş	Farklı işlevlerde çeşitli amaçlarla kullanılır. Numara girerken basılı tutulduğunda, * tuşu, duraklama durumuna geçer. Bekleme modunda basılı tutulduğunda, # tuşu Sessiz Moda girer veya bu moddan çıkar.
	(telefonun sol tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modundayken tuş sesi seviyesini ayarlar. Çekim modundayken, ses seviyesini artırma tuşuna basarak resmi yatay olarak, ses seviyesini azaltma tuşuna basarak dikey olarak döndürebilirsiniz.
	(telefonun sağ tarafında) Basılı tutulduğunda, kamera çekim modunu açar. Çekim modunda, kamera deklanşörü gibi çalışır.

Ekran

Ekran genel görünümü

Ekran üç alandan oluşur:

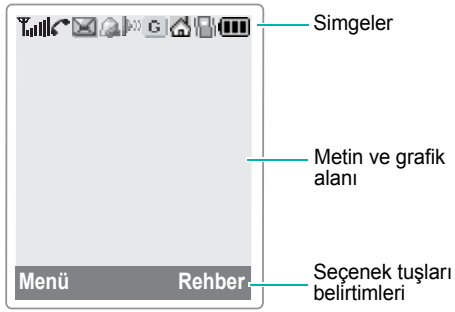

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bkz: sayfa 14.
Orta satırlar	Mesajları, yönergeleri ve çevrilecek numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Son satır	İki seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Çubuk sayısı ne kadar çoksa, sinyal de o kadar güçlüdür.
	Devam eden bir görüşme sırasında görüntülenir.
	Servis alanı dışında olduğunuzda görüntülenir. Görüntülendiğinde, arama yapamaz veya aranamazsınız.
	Yeni veya okunmamış mesajlarınız olduğunda görüntülenir. SIM kartınızın ALS (Diğer Hat Servisleri) desteği varsa, bu simge , , şeklinde görüntülenebilir.
	Yeni veya okunmamış mesajlarınız olduğunda görüntülenir.
	Yeni veya okunmamış multimedya mesajlarınız olduğunda görüntülenir.
	Bir multimedya mesajını aldığınız sırada görüntülenir.
	Multimedya mesajı gönderdiğiniz sırada görüntülenir.
	Alarmları belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlamışsanız görüntülenir.
	IrDA bağlantı noktası etkinken görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 166.
	Telefonu bilgisayara IrDA bağlantı noktası ile bağladığınızda görüntülenir.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görüntülenir.

Simge	Açıklama *(devamı)*
	Arama yönlendirme özelliği açıksa görünür. SIM kartınızın ALS (Diğer Hat Servisleri) desteği varsa, bu simge 1, 2 gibi rakam şeklinde ya da her ikisi olarak da görüntülenebilir. Örnek: , , .
	Ev bölgesinde olduğunuzda görünür (bu özellik ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).
	Ofis bölgesinde olduğunuzda görünür (bu özellik ancak servis sağlayıcınız destekliyorsa gösterilebilir).
	Gelen aramalara ait uyarı türünü **Titreşim** ya da **Titreşim sonra melodi** şeklinde ayarladığınızda görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 84.
	Sessiz Mod etkinken görüntülenir.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, batarya seviyesi o kadar yüksek demektir.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı bir fon ışığıyla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, aydınlatma etkinleşir. **Aydınlatma** menü seçeneğine bağlı olarak, belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız ışık söner. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 159.

Kamera

Telefonunuza yerleşik kamera, hareket halindeyken kişilerin ya da olayların resimlerini çekmenize izin verir.

Kamera özelliğinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 150.

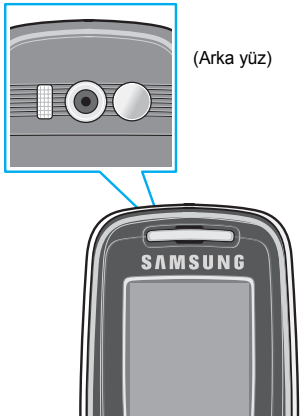

(Arka yüz)

Pratik hoparlör

Pratik hoparlör ile sesleri daha yüksek duyabilirsiniz. Pratik hoparlörü kullanmak için, kapağı açın ve telefonun sağ tarafında bulunan kulaklık mikrofon girişine takın.

Yerleşik anten

Telefonunuzda yerleşik bir anten vardır. Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, telefon açıkken antene gereksiz yere dokunmayın. Antene dokunmak, arama kalitesini etkileyebilir ve telefonun gerekenden daha yüksek bir güç seviyesinde çalışmasına neden olabilir.

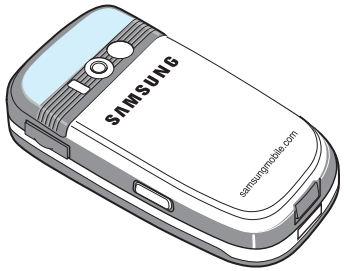

Kullanıma hazırlama

SIM kartını yerleştirme/çıkarma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin yüklü olduğu bir SIM kartı verilir.

- Tüm minyatür SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- SIM kartı ve üzerindeki veriler, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir; bu nedenle kartı takarken ve çıkarırken özen gösterin.
- SIM kartını takarken, bataryayı çıkarmadan önce telefonu kapattığınızdan emin olun.

SIM kartını yerleştirme

1. Gerekirse bataryayı çıkarmak için bkz: sayfa 20.
2. SIM kartını takın ve tırnağın altına doğru kaydırın. Kesik köşenin sol üst tarafta bulunduğundan ve kartın altın temas yüzeyinin telefona dönük olduğundan emin olun.

SIM kartını çıkarma

SIM kartı çıkartmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

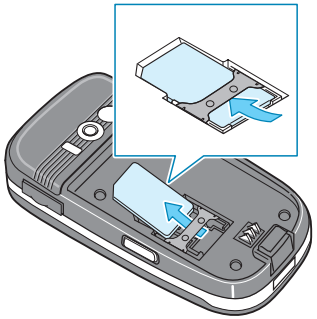

Bataryayı takma/çıkarma/şarj etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir standart batarya yaklaşık 130 dakikada tam şarj olur.

Bataryayı takma

1. Bataryanın üst kısmındaki dişleri telefonda karşılık gelen yuvalara takın.

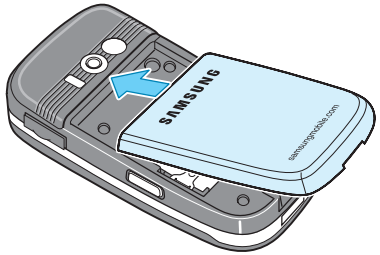

2. Bataryayı yerine oturuncaya kadar telefonun arkasındaki yuvasına bastırın.

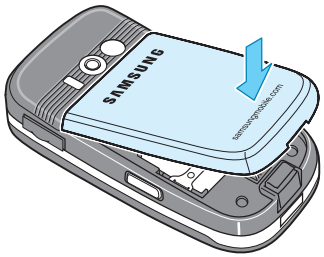

Bataryayı çıkarma

1. tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2. Bataryayı çıkarmak için bataryanın tutucu kilidini itin ve bu konumda tutun. Bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.

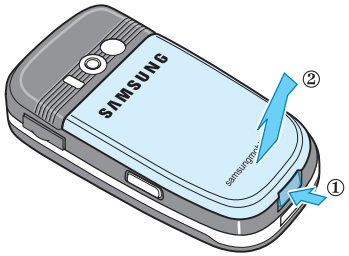

Seyahat hızlı şarj cihazını kullanarak bataryayı şarj etme

Not: Batarya şarj edilirken telefon kullanılabilir, ancak bu durum bataryanın daha yavaş şarj olmasına neden olur.

1. Seyahat hızlı şarj cihazının konektörünü, telefonun alt tarafındaki girişe takın.

   Konektördeki okun telefonun ön kısmına dönük olduğundan emin olun.

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

   Şarj sırasında, ana ekranın sağ üst köşesindeki batarya simgesi sürekli dolarak bataryanın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

3. Şarj işlemi bitince, fişi prizden çekin ve kablonun iki yanındaki gri tırnaklara basıp kabloyu dışarı çekerek telefondan çıkarın.

Zayıf batarya göstergesi

Batarya zayıflayıp yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, batarya alıcısı sizi aşağıda belirtilen yollarla uyarır: Boş bir batarya simgesi yanıp söner ( ), bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir.

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu açma veya kapatma

Telefonu açmak için:

1. Telefon açılıncaya kadar tuşunu basılı tutun.

2. Telefon PIN girilmesini isterse, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 172.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve ekranda o anki tarih ve saat görüntülenir. Şebeke bulunduğunda arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Not: Dili değiştirmek için **Dil** menü seçeneğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 160.

Telefonu kapatmak için:

tuşunu kapanış animasyonu görüntülenene kadar basılı tutun.

İşlevleri ve seçenekleri seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler ve işaretli iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü geçerli duruma göre değişir; seçenek tuşlarının hemen üstünde ve ekranın alt satırında yer alan etiket veya simgeler tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

Menü işlevlerine erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ya da istediğinizi seçmek için aşağıdakileri uygulayın:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
şunu seçme: • Görüntülenen işlev • Vurgulanan seçenek	**Seç** seçenek tuşunu.
bir sonraki işlevi görüntüleme veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulama	Aşağı tuşu.
listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe geri dönme	Yukarı tuşu.
yapı içinde bir düzey geriye dönme	(ya da **Geri**) seçenek tuşu ya da **C** tuşu.
Bekleme moduna dönme	tuşu.

Bazı işlevler için sizden parola veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme veya kilidi açma

Tuşlara istenmeden basılmasını engellemek için seçenek tuşlarını, kaydırma tuşlarını, WAP tarayıcı tuşunu, ses seviyesi tuşlarını ve kamera tuşunu kilitleyebilirsiniz.

Tuşları kilitlemek için kapağı aşağı kaydırın.

Not: Kapağı kaydırırken parmağınıza dikkat edin.

Slayt ayarları menüsünde **Aşağı** seçeneğinden **İşlemi durdur** seçerseniz (bkz: sayfa 165), kapağı aşağı kaydırdığınızda telefon tuşları otomatik olarak kilitler.

Aksi halde, **Slayt ayarları** menüsündeki **Aşağı** seçeneğinden **İşlemi sürdür** seçerseniz (bkz: sayfa 165), kapağı Bekleme modunda aşağı kaydırdıktan birkaç dakika sonra onay mesajı ekranda görüntülenir. Bu mesajda, **Evet** seçenek tuşuna basarak tuşları kilitleyebilirsiniz. Onay mesajında **Evet** veya **Hayır** seçenek tuşuna basmazsanız, telefon bir süre sonra tuşları kilitler.

Tuş kilidini açmak için, kapağı yukarı kaydırın, **Kld aç** yada seçenek tuşuna ardından da **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arama işlevleri

Arama yapma

Numara tuş takımını kullanma

Bekleme ekranındayken, alan kodunu ve telefon numarasını girerek tuşuna basın.

Not: **Otomatik tekrar arama** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız, aranan kişi cevap vermediğinde veya hat meşgul olduğunda numara otomatik olarak on kez tekrar aranır. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 164.

Numarayı düzeltme

Temizlemek için...	**Şuna basın...**
görüntülenen son rakam	**C** tuşu.
numaradaki herhangi başka bir rakam	imleç (|) temizlenecek basamağın hemen sağına gelinceye kadar kaydırma tuşlarına ve ardından **C** tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için imleci uygun yerde tutarak ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
görüntülenen tüm rakamlar	**C** tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

1. Uluslararası önek için **0** tuşunu basılı tutun. + karakteri görünür. Telefon yeni girişe hazır olduğunda + karakteri görünür.

2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Sürekli aradığınız adları ve telefon numaralarını, SIM kartına ve telefon belleğine (ikisi birleşerek Rehberi oluşturur) kaydedebilirsiniz. Daha sonra numaraları hatırlamanıza gerek kalmaz ve ilgili numarayı bulmak için istediğinizi seçmeniz yeterli olur.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 56.

Arama kayıtlarını kullanma

Aranan, arayan veya cevapsız 20 numara, telefonda kronolojik olarak kaydedilir. Son arama ilk sırada kaydedilir. Aynı numara birkaç kez geçerse, yalnızca son arama kaydedilir.

Bu numaralardan herhangi birini tekrar aramak için:

1. Arama günlüğü listesine erişmek için Bekleme modundayken tuşuna basın.

2. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak, istediğiniz numara vurgulanana kadar ilerleyin.

   Arama günlükleri, aşağıdaki simgelerle listelenir:
   - : Aranan numaralar
   - : Arayan numaralar
   - : Cevapsız aramalar

3. Numarayı çevirmek için tuşuna basın.

Her bir arama kaydını görüntülemek için bkz: "Arama kayıtları", sayfa 70.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Arayan Hat Tanımlama (CLI) özelliğini içeren bir aboneliğiniz varsa ve bir aramaya herhangi bir nedenle cevap veremezseniz, sizi kimin aradığını öğrenip bu kişiyi arayabilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramaları hemen görüntülemek için:

1. **Cvpsız** seçenek tuşuna basın.

   Cevapsız aramaların listesi görüntülenir.

2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşlarına basarak istediğiniz numaraya gidin.

3. Numarayı çevirmek için tuşuna basın.

Cevapsız arama seçeneklerini kullanmak için bkz: "Cevapsız aramalar", sayfa 70.

Not: Ekrandaki cevapsız arama bildirimini silmek için tuşuna basın. Aynı zamanda telesekreter, kısa mesaj ya da multimedya mesajları ve şebeke yayınlarınız olduğunda, sağ seçenek tuşu göstergesi aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız**, **Bağlan**, **Görntl**, **HY** ve **Rehber**.

Rehberden hızlı arama

Telefon numaralarını Rehber'e kaydettikten sonra, bir veya iki tuşa basarak istediğiniz numarayı kolayca arayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 60.

Aramayı bitirme

Aramanızı bitirmek istediğinizde tuşuna basın.

Not: **Slayt ayarları** menüsündeki **Aşağı** seçeneğinden **İşlemi sürdür** seçerseniz, aramanızı kapağı aşağı kaydırarak bitiremezsiniz.

Aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar ve gelen arama animasyonunu görüntüler.

Arayan tanımlanabilirse, ekranda telefon numarası veya adı (rehberde kayıtlıysa) görüntülenir.

Gelen bir aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın. Ya da **Slayt ayarları** menüsündeki **Yukarı** seçeneğinden **Aramayı kabul et**'i seçerseniz, kapağı yukarı kaydırın.

Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen bir aramayı da cevaplayabilirsiniz. Yapılmakta olan işlem durur.

Arama reddet

Gelen aramayı reddet için tuşuna basın veya kapağı aşağı kaydırın.

Not: **Slayt ayarları** menüsündeki **Aşağı** seçeneğinden **İşlemi sürdür** seçerseniz, aramayı kapağı aşağı kaydırarak reddetemezsiniz.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Zil sesi gibi bir ses duyduğunuzda, kulaklık ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış ses seviyesi geçicidir. Varsayılan ayarına geri döner.

Not: Kapak açıkken bir arama geldiğinde, ses seviyesi tuşlarından birine basılı tutarak zil sesini kapatabilirsiniz.

Arama sırasında seçeneklere erişme

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Hoparlörü kullanma

Kısa bir mesafeden, telefonu kulağınıza götürmeden telefona konuşabilir ve söylenenleri duyabilirsiniz.

Hoparlörü açma / kapatma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. **Normal / Hoparlör Açık** seçeneğini vurgulamak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. **Seç** seçenek tuşuna basın.

DİKKAT: Hoparlörü kullanırken telefonu kulağınıza yakın tutmayın. Ses seviyesi oldukça yüksek olabilir.

Mikrofonu kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşıdaki kişi sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Odadaki başka biriyle konuşmak ve arayan kişinin bu sırada sizi duymamasını isteyebilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. **Sessiz** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Ekranın alt satırında Sessiz simgesi ( ) görünür ve görüştüğünüz kişi sizi duyamaz.

Mikrofonu tekrar açmak için:

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. **Sesi aç** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Sessiz simgesi yok olur ve karşınızdaki kişi sizi duyabilir.

Rehberden numara bulma

Görüşme sırasında Rehber'de numara araştırabilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Rehber** seçeneğini seçin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. **Ad bul** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Rehber kayıtları listelenecektir.

4. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.

   Rehber girişleri, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk girdiden başlayarak listelenir.

   Not: Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, Rehber'de baştan başlayarak da ilerleyebilirsiniz.

5. Vurgulanan girişi görüntülemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 56.

Tuş tonlarını kapatma/gönderme

Arama sırasında, tuş tonlarını kapatabilirsiniz. **DTMF kapalı** seçeneği belirlendiğinde, telefonunuz tuş tonlarını iletmez. Böylece, arama sırasında rahatsız edici tuş tonları duymaksızın tuşlara basabilirsiniz.

Telesekreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **Tuş gönder** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

DTMF tonları gönderme

Arama sırasında, ekrandaki numaranın DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için kullanılır.

DTMF tonları göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlıyken, **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **DTMF Gönder** seçeneğini seçin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Göndermek istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüntülenen numaranın tonları gönderilir.

Mesaj servisini kullanma

Bir arama sırasında yeni bir mesaj okuyabilir veya yazabilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Mesaj** seçeneğini seçin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Alınan bir mesajı okumak için **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin, sonra okumak istediğiniz mesaja gidin.

   Yeni bir mesaj yazmak için **Oluştur** seçeneğini seçin.
4. **Seç** seçenek tuşuna basın.

SMS özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 88.

Ses netliğini kullanma

Ses netliği özelliği, arama sırasında gelen sesin yüksek ve net olmasını sağlar. Gürültülü bir ortamdaysanız, yararlıdır.

Gürültülü bir ortamdaysanız ve ses netliği özelliği etkinse, telefon belirli bir süre sonra ses netliği özelliğini otomatik olarak açar.

Ses netliğini açma / kapatma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Ses netliği açık / Ses netliği kapalı** seçeneğini seçin. **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: Hoparlörü ve ahizesiz kullanım araç kitini kullanırken ses netliğini etkinleştiremezsiniz.

Konuşma kaydını kullanma

Bir arama sırasında konuşmayı kaydedebilirsiniz.

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Konuşmayı kaydet** seçeneğini seçin.
3. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçenek tuşuna basın. Kayıt süresi sona erdiğinde, kayıt da biter. Kaydedilen konuşma otomatik olarak telefonunuza kaydedilir.
4. Kayıtlı konuşmayı dinlemek için **Eğlence kutusu** menüsüne bakın.

SAT'ı (SIM Uygulama Araç Kutusu) kullanma

Ek servisler sağlayan bir SAT kartı kullanırsanız, SAT menüsü görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın.

Aramayı bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeriyse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında geçiş yapılabilir.

Aramayı beklemeye almak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Beklet** seçeneğini seçin. İstediğiniz zaman **Geri al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı girin veya Rehber'den bulun.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya alternatif olarak:

1. Geçerli aramayı **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak ve **Beklet** seçeneğini seçerek beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal biçimde yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Dğştr** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece diğer kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Beklemede tutulan aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı tuşuna basarak normal biçimde bitirin.

Not: **Slayt ayarları** menüsünden **İşlemi sürdür** seçerseniz, aramanızı kapağı aşağı kaydırarak bitiremezsiniz.

İkinci aramayı cevaplama

Arama sırasında gelen diğer bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bunun için bu servisin şebeke tarafından desteklenmesi ve **Arama bekletme** seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekir (bkz: sayfa 79). Gelen arama, arama bekletme tonuyla bildirilir.

Görüşme devam ederken başka bir aramaya cevap vermek için:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Dğştr** seçeneğini seçin.
3. Beklemede tutulan aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

   Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için tuşuna basın.
   Bekleyen aramaya devam edilir.

Arama aktarma

Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, yapmakta olduğunuz aramayı, beklemede olan aramaya aktarabilirsiniz; böylece arayanlar birbirleriyle konuşabilir. Sizin ikisiyle de olan bağlantınız kesilir.

1. Arama sırasında, normal şekilde bir aramayı yanıtlayın veya arama yapın ve **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **İlet** seçeneğine gelin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Sizinle görüşmekte olan iki kişi, birbirine bağlanır.

Konferans görüşmesi yapma

Konferans görüşmesi özelliği, eş zamanlı olarak en çok altı kişinin birden çok kişiyle görüşme veya konferans çağrısına katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans görüşmesi ayarlama

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans görüşmeye katmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Konferans görüşmesine yeni birini eklemek için o kişiyi de normal şekilde arayın. Sonra **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.

Aramayı cevaplayıp **Konferansa katıl** seçenek tuşuna basarak, sizi arayan kişileri konferans görüşmesine dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayın.

Konferans görüşmesi sırasında ikinci bir görüşme yapma

Konferans görüşmesi sürerken gelen bir aramayı cevaplamak için:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Dğştr** seçeneğini seçin.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Bekletilen konferansı bitir** eçeneğini veya **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

   Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için tuşuna basın.
   Bekleyen aramaya devam edilir.

Konferans görüşmesi sürerken arama yapmak için, bkz: "Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için", sayfa 36.

Konferans görüşmesi sürerken ve bekletilen diğer bir arama varken gelen bir aramayı cevaplamak için:

1. **Kabul** et seçenek tuşuna basın.
2. Beklemedeki aramayı bitirmek için **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

   Bunun yerine, devam eden görüşmeyi bitirmek için **Geçerli aramayı bitir** seçeneğini de kullanabilirsiniz.

   Sonra, yeni aramayı cevaplayabilirsiniz.

Bir katılımcıyla özel görüşme yapma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Ayır** seçeneğini belirleyin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir katılımcıyı vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.
3. Konferans görüşmesine dönmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Konferansa katıl** seçeneğini belirleyin.
4. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Konferans görüşmesine katılanların tümü birbirini duyabilir.

Bir katılımcıyı çıkarma

1. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Çıkar** seçeneğini belirleyin.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir katılımcıyı vurgulayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir; ancak diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.
3. Konferans görüşmesini tuşuna basarak bitirin.

Kulaklığı kullanma

Kulaklıkla, telefonu tutmadan arama yapabilir veya gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Kulaklığı telefonun sağ tarafındaki girişe taktığınızda, kulaklığın üzerindeki düğme aşağıda gösterildiği şekilde çalışır:

Bunun için...	**Şuna basın...**
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye Bekleme modunda iki kez.
aramayı cevaplama	ve arandığınızda düğmeyi basılı tutun.
aramayı bitirme	ve aramayı bitirdiğinizde düğmeyi basılı tutun.

Pratik hoparlörü kullanma

Pratik hoparlör ile sesleri daha net duyabilirsiniz.

Pratik hoparlörü kullanmak için, hoparlörü telefonun sağ tarafındaki girişe takın.

Metin girme

Telefonunuzu kullanırken örneğin Rehber'e bir ad kaydetmek, yeni bir mesaj yazmak, kendi selamlamanızı oluşturmak veya takviminizde planlama yapmak gibi işlemler için sık sık metin girmeniz gerekir.

Kullanabileceğiniz metin girişi modları aşağıda verilmiştir:

- **T9 modu***

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - **5** tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel ABC moduna göre çok daha az tuşlama gerektirir.
- **ABC modu**

  Bu modda istediğiniz harf ekranda görüntüleninceye kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.
- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.
- **Simge modu**

  Bu mod, özel karakterler girmenize olanak verir.

* Tegic Communications, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 no'lu ABD Patent lisansına sahiptir.

Metin giriş modunu değiştirme

Karakterlerin girilmesine izin verilen bir alandayken, ekranın alt satırında metin giriş modu göstergesini görebilirsiniz.

Örnek: Rehber'e ad girme

Metin giriş modu göstergesi: T9 Türkçe modu

Başka bir metin giriş moduna geçmek için:

1. Geçerli metin giriş modunu belirten sağ seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kullanmak istediğiniz moda geçin.

   Dil seç seçeneği, metin giriş dilini değiştirmenize olanak verir.

   T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemek için **Sözcük ekle** seçeneğini kullanabilirsiniz. Bkz: sayfa 44.

   Not: Modu değiştirmeden menüden çıkmak istiyorsanız, seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Vurgulanan metin giriş modunu seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Metin giriş modunu hızla değiştirme

Şu öğeler arasında geçiş yapmak için...	Şunu basılı tutun...
rakam ve önceki mod	# tuşu.
simge ve önceki mod	* tuşu.
ABC ve T9 modları	sağ seçenek tuşu.

T9 modunu kullanma

T9 modunda bir sözcük yazmak için:

1. **2** ile **9** arasındaki tuşlara basarak, sözcüğü girmeye başlayın. Her harf için tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda "Selam" sözcüğünü girmek için **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.
2. Girdiğiniz karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın. Sözcük hatalıysa, bastığınız tuşların yerini alabilecek sözcük seçeneklerini görüntülemek için **0** tuşuna art arda basın.

   Örnek: "Al" sözcüğü de "Ak" sözcüğü de sırasıyla **2** ve **5** tuşları kullanılarak yazılır. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.
4. # tuşuna basarak, sözcükler arasına boşluk ekleyin.
5. Sonraki kelimeyi yazmaya devam edin.

Metin girerken sol seçenek tuşunun üstünde **Yazım** yazısı görünürse, sözcük T9 sözlüğünde bulunmuyor demektir. T9 modunda bulunamayan sözcükleri yazmak için metin giriş modunu ABC modu olarak değiştirin veya aşağıdakileri yapın:

1. **Yazım** seçenek tuşuna basın veya sağ seçenek tuşuna basın ve **Sözcük ekle** seçeneğini seçin.
2. ABC modunu (bkz: sayfa 45) kullanarak, eklemek istediğiniz sözcüğü girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne kaydedilir ve giriş alanına eklenir.
3. T9 modunda diğer sözcükleri yazmaya devam edin.

Akıllı noktalama

Nokta işareti, tire veya kesme işareti girmek için **1** tuşuna basın. T9 modu, doğru noktalama işaretini eklemek için dilbilgisi kurallarını kullanır.

Örnek: İki noktalama işaretini görüntülemek için **1** tuşu iki kez kullanılır.

Büyük/küçük harf değişimi

Yazacağınız sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için * tuşuna basın. Üç farklı harf biçimi vardır:

- Küçük Harf (gösterge yok)
- Baş Harfi Büyük (⇧)
- Büyük Harf Kilidi (⇧)

Boşluk girme

Her sözcüğün arasına bir boşluk eklemek için # tuşuna basın.

Bir numarayı doğrudan girme

Bir numara girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

Tarama

İmleci metin içinde sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırmak için kaydırma tuşlarına basın.

Harfleri veya sözcükleri silme

İmlecin solundaki harfi silmek için **C** tuşuna basın. **C** tuşuna basıp basılı tutarak, ekrandaki harflerin tümünü silebilirsiniz.

Önceki ekrana geri dönme

Metin giriş alanı boşaldığında önceki ekrana dönmek için **C** tuşuna basıp basılı tutun.

ABC modunu kullanma

ABC modunda yazarken, istediğiniz harfi içeren tuşa basın:
- İlk harf için bir kez
- İkinci harf için iki kez
- Bu şekilde devam edin

Örnek: "C" harfini görüntülemek için **2** tuşuna üç kez hızlıca basın. "K" harfini görüntülemek için **5** tuşuna iki kez basın. Bu yönteme Tek Tuşla Çok Seçenek modu denir.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez veya aynı tuşta farklı bir harf girerken, Sağ tuşa basın veya imlecin sağa otomatik olarak hareket etmesini birkaç saniye bekleyin ve sonraki harfi girin.

Kullanılabilir karakterlerle ilgili daha fazla bilgi için tabloya bakınız. Karakterler, metin diline bağlı olarak değişir. Aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayarak dili seçebilirsiniz:

- **Dil seç**; bkz: sayfa 42
- **Giriş modu**; bkz: sayfa 160

Kullanılabilecek karakterlerin listesi

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler								
1	.	,	-	?	!	’	@	:	1
2	A	B	C	Ç	Â	Ä	Á	2	
3	D	E	F	É	3				
4	G	H	I	İ	Ğ	Î	4		
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	Ö	Ó	Ô	6		
7	P	Q	R	S	Ş	7			
8	T	U	V	Ü	Û	Ú	8		
9	W	X	Y	Z	9				
0	0								

(Türkçe Büyük Harf Kilidi modu)

Büyük/küçük harf değişimi

Yazacağınız sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için * tuşuna basın. Üç farklı harf boyutu vardır:

- Küçük Harf (gösterge yok)
- Baş Harfi Büyük (⇧)
- Büyük Harf Kilidi (⇪)

Boşluk girme

Her sözcüğün arasına bir boşluk eklemek için # tuşuna basın.

Bir numarayı doğrudan girme

Bir numara girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

Tarama

İmleci metin içinde sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırmak için kaydırma tuşlarına basın.

Harfleri veya sözcükleri silme

İmlecin solundaki harfi silmek için **C** tuşuna basın. **C** tuşuna basıp basılı tutarak, ekrandaki harflerin tümünü silebilirsiniz.

Önceki ekrana geri dönme

Metin giriş alanı boşken önceki ekrana dönmek için **C** tuşuna basıp basılı tutun.

Simge modunu kullanma

Simge modu, metinlerinizde simge kullanmanıza olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
diğer simgeleri görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
simge girme	ilgili rakam tuşu.
girilen simge veya simgelerle önceki metin giriş moduna dönme	**Tamam** seçenek tuşu.
girilen simge veya simgeler olmadan önceki metin giriş moduna dönme	seçenek tuşu.

Rakam modunu kullanma

Rakam modu, metinlerinizde rakam girmenize olanak verir. Girmek istediğiniz rakamlara karşılık gelen tuşlara basın.

Menüleri kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü işlevlerine erişme

Menülere ve alt menülere, Bekleme modundayken **Menü** ya da **Rehber** seçenek tuşuna basıp, gezinti düğmeleriyle tarama yapılarak erişilebilir.

1. Bekleme modundayken,ana menüye erişmek için **Menü** seçenek tuşuna ya da Rehber menüsüne erişmek için **Rehber** seçenek tuşuna basın.
2. Kaydırma tuşlarını kullanarak menüleri tarayın. Ana menüye eriştiğinizde **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz alt menüyü bulabilirsiniz.
4. Alt menüye erişmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Seçtiğiniz menüde başka alt menüler de varsa 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
5. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, kullanmak istediğiniz seçeneğe geçin.
6. Ayarları seçmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: seçenek tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilirsiniz.

İlgili menü numaralarını girerek, menülere ve alt menülere hızla erişebilirsiniz.

Örnek: **Sesli posta** menüsüne erişme.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Mesajlar** için **5**'e basın.
3. **Sesli posta** için **5**'e basın.

Menü işlevleri listesi

Çeşitli menüler yoluyla telefon ayarlarınızı kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Aşağıda menü yapısı gösterilmektedir.

Her menü seçeneğine atanan numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir. Bu, SIM kartınız tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Rehber menüsü

1. Rehber **(bkz: sayfa 56)**

1. Ad bul
2. Giriş ekle
3. Hızlı arama listesi görüntüle
4. Tümünü telefona kopyala
5. Tümünü kızılötesiyle gönder
6. Tümünü sil

2. Yönetim **(bkz: sayfa 66)**

1. Numaramı ayarla
2. Grup ayarı
3. Bellek durumu

3. Servisler **(bkz: sayfa 68)**

1. Servis dizini

Ana menü

1. SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu)* **(bkz: sayfa 69)**

2. Arama kayıtları **(bkz: sayfa 70)**

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Tümünü sil
5. Arama süreleri
    1. Son arama süresi
    2. Toplam gönderilen
    3. Toplam alınan
    4. Süreölçerleri sıfırla
6. Arama ücretleri*
    1. Son arama ücreti
    2. Toplam ücret
    3. Maksimum ücret
    4. Sayaçları sıfırla
    5. Maksimum ücret belirle
    6. Fiyat

3. Şebeke servisleri **(bkz: sayfa 74)**

1. Arama yönlendirme
    1. Her zaman yönlendir
    2. Meşgulse
    3. Yanıt yoksa
    4. Ulaşılamıyorsa
    5. Tümünü iptal et
2. Arama engelleme
    1. Tüm gidenler
    2. Uluslararası
    3. Yerel hariç uluslararası
    4. Tüm gelenler
    5. Yurt dışındayken gelenler
    6. Tümünü iptal et
    7. Engelleme şifresini değiştir

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

3. Şebeke servisleri *(devamı)*

3. Arama bekletme
4. Şebeke seçimi
5. Arayıcı kimliği
6. Bant seçimi
7. Etkin hat*

4. Ses ayarları (bkz: sayfa 83)

1. Gelen aramalar
    1. Standart melodiler
    2. Seslerim
    3. Zil sesi seviyesi
    4. Uyarı tarzı
2. Mesajlar
    1. Kısa msj.
    2. Multimedya msj.
3. Açılış tonu açık/kapalı
4. Bağlantı tonu
5. Tuş sesi
6. Dakika uyarısı
7. Sessiz mod
8. Kaydırma tonu
9. Arama uyarıları

5. Mesajlar (bkz: sayfa 88)

1. Kısa msj.
    1. Oluştur
    2. Gelen kutusu
    3. Giden kutusu
    4. Tümünü sil
2. Multimedya msj.
    1. Oluştur
    2. Gelen kutusu
    3. Giden kutusu
    4. Taslak
    5. Klasörüm
    6. Tümünü sil

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

5. Mesajlar *(devamı)*

3. Push msj.
    1. Gelen kutusu
    2. Ayar
    3. Tümünü sil
4. Hazır mesajlar
5. Sesli posta
    1. Telesekretere bağlan
    2. Telesekreter numarası
6. Şebeke Yayınları
    1. Oku
    2. Al
    3. Kanal
    4. Dil
7. Ayarlar
    1. Kısa msj.
    2. Multimedya msj.
8. Bellek durumu
    1. Kısa msj.
    2. Multimedya msj.

6. Eğlence kutusu (bkz: sayfa 114)

1. WWW servisleri*
    1. Ana Sayfa
    2. Favoriler
    3. URL'ye git
    4. Önbelleği temizle
    5. Proxy ayarı
    6. Geçerli proxy
2. Media kutusu
    1. Fotoğraflar
    2. Resimler
    3. Sesler
    4. Tümünü sil
    5. Bellek durumu
3. JAVA Dünyası
    1. Yüklemeler
    2. İnternet Ayarı
    3. Bellek durumu

* Gösterilmeyebilir veya şebeke servisiniz tarafından desteklenmiyor olabilir.

6. Eğlence kutusu *(devamı)*

4. Melodi derleyicisi
    1. Melodi derle
    2. Bellek durumu

7. Ajanda (bkz: sayfa 133)

1. Yeni not
2. Takvim
3. İş listesi
4. Saat
    1. Saati ayarla
    2. Tarihi ayarla
    3. Dünya saati ayarla
    4. Biçimi ayarla
5. Alarm
6. Ses kaydedici
    1. Kaydet
    2. Sesler
    3. Tümünü sil
    4. Ayarlar
    5. Bellek durumu
7. Hesap makinesi
8. Dönüştürme
    1. Para birimi
    2. Uzunluk
    3. Ağırlık
    4. Hacim
    5. Alan
    6. Sıcaklık
9. Süreölçer
10. Kronometre

8. Kamera (bkz: sayfa 150)

1. Çek ve gönder
2. Fotoğraflarım
3. Albümlerim
4. Tümünü sil
5. Ayarlar
6. Bellek durumu

9. Telefon ayarları (bkz: sayfa 158)

1. Ekran
    1. Duvar kağıdı
    2. Kaplama
    3. Aydınlatma
    4. Ekran parlaklığı
2. Açılış mesajı
3. Dil
    1. Metin dili
    2. Giriş modu
4. Güvenlik
    1. PIN denetimi
    2. PIN değiştir
    3. Telefon kilidi
    4. Şifreyi değiştir
    5. Gizlilik
    6. SIM kilidi
    7. FDN modu*
    8. PIN2 değiştir*
5. Otomatik tekrar arama
6. Ses netliği
7. Slayt ayarları
    1. Yukarı
    2. Aşağı
8. Her tuşla yanıtla
9. Kızılötesi etkinleştirme
10. Ayarları sıfırla
    1. Ses ayarları
    2. Telefon ayarları
    3. Tüm ayarlar

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Rehber menüsü

Rehberde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır:

- **Rehber**: Rehber girişlerini oluşturmanıza, bulmanıza veya yönetmenize ve hızlı arama özelliğini ayarlamanıza olanak verir.
- **Yönetim**: Kendi numaranızı oluşturmanıza veya kaldırmanıza, arayan grupları oluşturmanıza ve bellek durumunu kontrol etmenize olanak verir.
- **Servisler**: SIM kartınıza bağlı olarak, servis dizinini kullanmanıza olanak verir.

Ad bul

Rehberde bir numara aramak için aşağıdakileri yapın.

1. Bulmak istediğiniz adın bir (veya birkaç) harfini girin.

   Rehber girişleri, girişinize uyan ilk girdiden başlayarak listelenir.

2. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, istediğiniz girişe gidin.

3. İstediğiniz girişi bulduktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
görüntülenen numarayı çevirme	tuşu.
Rehber girişlerini değiştirme	**Sçnklr** seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 57.

Telefon bellek girişlerini değiştirme

Sol veya Sağ tuşa basarak, düzenlemek istediğiniz kategoriye gidin. Aşağıdaki kategoriler vardır ve **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak her kategorinin bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Kategori	**Ardından**
Mobil Ev Ofis Faks Diğer	Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin. Bu seçeneklerle ilgili ayrıntılar için bkz: sayfa 58. **Numarayı düzenle** **Adı değiştir** **Mesaj gönder** (kategori bir numara içeriyorsa gösterilir) **Kopyala** (kategori bir numara içeriyorsa gösterilir) **Kızılötesiyle gönder** (kategori bir numara içeriyorsa gösterilir) **Girişi sil**
E-posta	E-posta adresi girme veya düzenleme.
Not	Notu girin veya düzenleyin.
Grup	Gruplardan birini veya grupsuz seçeneğini belirleyin.
Grafik	Resimlerden birini seçin veya hiç resim seçmeyin.
Melodi	Melodilerden birini seçin veya herhangi bir melodi seçmeyin.

SIM belleğindeki girişleri değiştirme

SIM belleğinin giriş bilgilerini değiştirmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Numarayı düzenle

Bu seçenek, numarayı değiştirmenize olanak verir. Ayrıca, seçilen kategori için kayıtlı bir numara yoksa, yeni bir numara ekleyebilirsiniz.

Adı değiştir

Bu seçenek, girişin adını değiştirmenize olanak verir.

Eski adı silmek için **C** tuşuna basın. Karakter girme hakkında daha fazla bilgi için bkz: sayfa 41.

Mesaj gönder

Bu seçenek, numaraya mesaj göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 89.

Kopyala

Bu seçenek, seçilen girişi telefon belleğinden SIM kartına (veya SIM kartından telefon belleğine) kopyalamanıza olanak verir.

Kızılötesiyle gönder

Bu seçenek telefonunuzdaki girişi IrDA bağlantısı noktası olan başka bir cihaza kızılötesiyle kopyalamanızı sağlar.

Girişi sil

Bu seçenek, girişi Rehber'den silmenizi sağlar. Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Giriş ekle

Telefon numaralarını ve ilgili adları SIM kartınızın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefon belleğine 1000 ad kaydedebilirsiniz ve her ad en çok 5 numarayla ilişkilendirilebilir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Notlar:
   - Numarayı yazarken hata yaparsanız hatayı, **C** tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 27.
   - Telefonla bankacılık gibi özel telefon hizmetlerinde aramayı duraklatmak için * tuşunu basılı tutun. Duraklatmayı belirtmek için "P" harfi görüntülenir.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Numaranın kaydedileceği belleği, diğer bir deyişle **Telefon** ya da **SIM** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartınızda kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların tekrar kaydedilmesi gerekir.

4. 3. adımda **SIM** seçeneğini belirlerseniz, 5. adıma gidin.

   3. adımda **Telefon** seçeneğini belirlerseniz, Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak bir numara seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

5. İlgili adı girin.

   Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 41.

6. Sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

7. 3. adımda **Telefon** seçeneğini belirlerseniz, 8. adıma gidin.

   3. adımda **SIM** seçeneğini belirlerseniz, konum numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

8. Girişi değiştirmek isterseniz, seçenekleri kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz: sayfa 57.

   Bekleme moduna geri dönmek isterseniz, seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bekleme modunda numara kaydetme

Bir numara girmeye başladığınızda, numarayı rehbere kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** yazısı görünür.

Numarayı kaydetmek için sayfa 59, 1. adımdan işleme devam edin.

Hızlı arama listesi görüntüle

Sekiz hızlı arama girişi belirleyebilir ve istediğiniz zaman ilgili numara tuşuna basarak bunları kolayca arayabilirsiniz.

Hızlı arama girişleri oluşturma

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak boş bir konuma gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. **Numarayı düzenle** seçeneği vurguluyken **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Veya, rehber'den bir numara almak için **Rehber** seçenek tuşuna basın. Listeden bir giriş seçip **Tamam** seçenek tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Hızlı arama girişlerini düzenleme

1. Düzenlemek istediğiniz hızlı arama girişini listeden seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak aşağıdaki menü seçeneklerinden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:
   - **Numarayı düzenle**: Numarayı düzenlemenize olanak verir.
   - **Adı değiştir**: Girişin adını değiştirmenize olanak verir.
   - **Sil**: Ayarı silerek, tuşa hiçbir numara atanmamasını sağlar.
3. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Hızlı arama özelliğini kullanma

Bekleme ekranındayken, hızlı arama girişine atanmış **2** ile **9** arasındaki tuşlardan birine basın ve tuşuna basın. Numara tuşunu da basılı tutabilirsiniz.

Not: **1** tuşu, telesekreter sunucusunun numarasına ayrılmıştır.

SIM kartında kayıtlı bir numarayı arama

Telefon numaralarını SIM kartınıza kaydettikten sonra, bu numaraları istediğiniz zaman kolaylıkla arayabilirsiniz.

SIM kartında kayıtlı bir numarayı aramak için:

1. Aramak istediğiniz numaranın kayıtlı olduğu SIM kartı konumunun numarasını girin.
2. # tuşuna basın.

   Ekranda bu konumda kayıtlı olan ad ve numara görüntülenir.
3. **Ara** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Tümünü telefona kopyala

SIM kartında kayıtlı olan numaraların tümünü telefonun belleğine kopyalayabilirsiniz.

1. Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

   SIM kartındaki numaralar telefonun belleğine kopyalanır ve standart olarak **Mobil** şeklinde tanımlanır.

   Aksi halde, **Hayır** seçenek tuşuna basın.
2. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Tümünü kızılötesiyle gönder

Kızılötesi bağlantı üzerinden, Rehber girişlerini IrDA uyumlu başka bir cihaza (veya tersi) gönderebilirsiniz.

Not: Cihaza bağlı olarak bu özellik bulunmayabilir.

Rehberinizi gönderme

1. İki tarafın IrDA bağlantı noktalarını birbirini görecek şekilde ayarlayın.
2. **Rehber** menüsündeki **Tümünü kızılötesiyle gönder** menü seçeneğine erişin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Seç** seçenek tuşuna basın:
   - **Tümü**: Seçtiğiniz girişten SIM kartının ve telefon listesinin sonuna kadar olan tüm girişleri göndermenizi sağlar.
   - **SIM**: Seçtiğiniz girişten SIM kartı listesinin sonuna kadar olan tüm girişleri göndermenizi sağlar.
   - **Telefon**: Seçtiğiniz girişten telefon listesinin sonuna kadar olan tüm girişleri göndermenizi sağlar.
3. **Tümü** seçeneğini belirler ve **Tamam** seçenek tuşuna basarsanız, telefonunuz, Rehber girişlerinin tümünü görüntüler.

   SIM veya **Telefon** seçeneğini belirleyip **Tamam** seçenek tuşuna basarsanız, ilgili bellek konumunda kayıtlı girişlerin tümü görüntülenir.
4. İlk olarak göndermek istediğiniz girişe gidin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Telefonunuz girişleri göndermeye başlar.

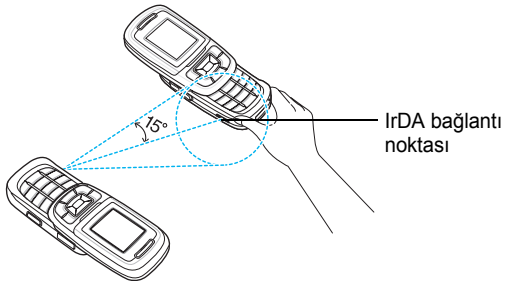

Başka bir cihazdan rehber alma

1. İki tarafın IrDA bağlantı noktalarını birbirini görecek şekilde ayarlayın.
2. **Kızılötesi etkinleştirme** menüsüne (bkz: sayfa 166) erişin ve bağlantı noktasını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başka bir cihazdan Rehber verilerini aldığında:

   Diğer kişi size bir giriş gönderirse, telefonunuz adı ve telefon numarasını görüntüler; siz de kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Adım 4'ten devam edin.

   Diğer kişi size girişleri **Tümü**, **SIM**, **Telefon**, seçeneğini kullanarak gönderirse, bellek konumu (SIM kartı veya telefon belleği) seçebilirsiniz. Adım 5'ten devam edin.
4. Girişi kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

   Ayrıca, **İptal** seçenek tuşuna basarak girişi yok sayabilirsiniz.
5. **SIM** veya **Telefon** seçenek tuşuna basın.

   Girişler, uygun belleğe kaydedilir.

Tümünü sil

Rehber girişlerini, bellekteki konumlarına göre veya tüm girişleri birden silebilirsiniz.

1. İstediğiniz bir bellek kaydına gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, belleklerin tümünün önüne onay işareti konur.
2. Gerekirse, başka bir seçeneği daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.
3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onay mesajı göründüğünde, belleklerdeki girişlerin tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın. Sonra telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Şifre önceden standart olarak "00000000" şeklinde ayarlanmıştır. Değiştirmek için bkz: sayfa 162.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Numaramı ayarla

Kendi numaralarınızı bir adla kaydetmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak boş bir konuma gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. **Numarayı düzenle** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Numaranızı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Bir ad atamak için Aşağı tuşuna basın ve **Adı değiştir** seçeneğine gidip **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Ad girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
6. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Kendi numaralarınızdan birini kaldırmak için:

1. Kendi numaralarım listesinden, silmek istediğiniz girişi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Sil** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Onay mesajı göründüğünde, numarayı silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Grup ayarı

Önceden tanımlanmış on arayan grubunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir grup seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir ayar seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Şu seçenekler kullanılabilir:

   - **Melodi**: Grubun bir üyesi sizi aradığında çalınacak bir melodi seçmenize olanak verir.
   - **Adı değiştir**: Grubun adını değiştirmenize olanak verir; karakter girme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 41.
   - **Resim görüntüle**: Grubun bir üyesi sizi aradığında görüntülenecek resim gösterir.
3. Ayarları gerektiği şekilde değiştirin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Diğer seçeneklerden herhangi birini değiştirmek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

   Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Bellek durumu

SIM kartı ve telefon belleğinde kaç adın kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Servis dizini

Not: SIM kartınıza bağlı olarak bu özellik bulunmayabilir.

Ekranı Servis dizinindeki numaraların listesini gösterir.

Gerekliyse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir numaraya gidin ve tuşuna basarak numarayı arayın.

SIM-AT (SIM Uygulama Araç Kutusu)

Ek servisler sağlayan bir SAT kartı kullanırsanız, SAT menüsü görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın.

Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Arama kayıtları

Bu menüyü kullanarak aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız aramalar, arayan veya aranan numaralar.
- Aramalarınızın ücreti.
- Aramalarınızın süresi.

Not: Bekleme modundayken tuşuna basarak, üç arama kaydı türündeki numaralara erişebilirsiniz.

Cevapsız aramalar

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 20 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnklr seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Arayan numaralar

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 20 arayan numarayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnklr seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Aranan numaralar

Bu seçenek, son 20 aranan numarayı görme olanağı verir.

Numara ve varsa ad, aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

Sçnklr seçenek tuşuna basarak şunları da yapabilirsiniz:

- Geçerli arama kaydını listeden silme.
- Tüm aramaları silme.
- Numarayı Rehber'e yapıştırma.

Tümünü sil

Her arama kaydında saklanan numaraların tümünü silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Arama süreleri

Bu seçenek, giden ve gelen aramaların süresini görmenizi sağlar.

Notlar:
- SIM kartınız ALS (Alternatif Hat Servisi) özelliğini destekliyorsa, öncelikle uygun hattı seçmeniz gerekir.
- Servis sağlayıcınızın aramaları fatura ettiği gerçek süre, şebeke özelliklerine, faturalama amacıyla yuvarlama gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son arama süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam gönderilen: Süre son kez sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam alınan: Sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreölçerleri sıfırla: Arama süreölçerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Telefon şifresini girmeniz ve **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Arama ücretleri

Bu özellik aramaların ücretini görmenizi sağlar.

Notlar:
- Bu özellik faturalama amaçlı değildir.
- SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, Bekleme modunda AOC (Ücret Bildirimi) bilgileri görüntülenebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Son arama ücreti: Yapılan son aramanın ücreti.

Toplam ücret: Sürenin son olarak sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret **Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayıncaya kadar arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: **Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle ayarlanmış maksimum ücret.

Sayaçları sıfırla: Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 173) sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum ücret belirle: Aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 173) sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Fiyat: Bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına fiyat, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 173), sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Şebeke servisleri

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir.
Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılabilir olup olmadıklarını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama yönlendirme

Not: Arama yönlendirme seçenekleri SIM kartınıza bağlı olarak farklı olabilir ve şebeke operatörünüzün desteklemediği seçenekler gösterilmeyebilir.

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya yönlendirilmesini sağlar.

Örnek: Tatildeyken size gelen aramaları bir meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama yönlendirme şu biçimlerde ayarlanabilir:

Her zaman yönlendir: Her arama yönlendirilir.

Meşgulse: Telefonunuz başka bir aramaya bağlıysa, yeni gelen aramalar yönlendirilir.

Yanıt yoksa: Aramalar, telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız yönlendirilir.

Tümünü iptal et: Tüm arama yönlendirme seçenekleri devre dışı bırakılır.

Her arama tipi için özel arama yönlendirme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Örnek: Şunları yapabilirsiniz telefonda olduğunuzda ses aramalarını iş arkadaşınıza yönlendirebilirsiniz.

Arama yönlendirme seçeneklerini ayarlama

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama yönlendirme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, yönlendirilecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.
4. Aramaların yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin.

   Uluslararası kod girmek için + işareti görüntüleninceye kadar **0** tuşunu basılı tutun.

   Ayrıca, **Sçnklr** seçenek tuşuna basıp ardından **Rehber** ve **Ses sunucusu** seçenek tuşuna basarak, Rehber'den numara seçebilir veya sesli posta sunucusunu seçebilirsiniz.
5. Sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama yönlendirme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Çıkar** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama yönlendirme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama engelleme

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir:

Tüm gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Yerel hariç uluslararası: Yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm gelenler: Aramalar alınamaz.

Yurt dışındayken gelenler: Telefonu ana servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: Tüm arama engelleme seçenekleri devre dışı bırakılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Engelleme şifresini değiştir: Engelleme şifresini değiştirmenize olanak verir.

Her arama tipi için özel arama engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Arama engelleme seçeneklerini ayarlama

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama engelleme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, engellenecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama engelleme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Dvr dş** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme şifresini girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama engelleme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Engelleme şifresini değiştirme

Servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayıp değiştirebilirsiniz.

1. Arama engelleme ekranında **Engelleme şifresini değiştir** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Geçerli şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arama bekletme

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size ulaşmaya çalıştığını bildirir.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulse kullanılamaz)

Arama bekletme özelliğini etkinleştirme

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp ardından **Seç** seçenek tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkin** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Belirli arama bekletme seçeneklerini devre dışı bırakma

1. Bu seçeneğin uygulandığı arama türünü seçin.
2. **Dvr dş** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajını görüntüler.

Tüm arama bekletme seçeneklerini, **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Şebeke seçimi özelliği, kendi şebekeniz dışında şebeke geçişi yaparken kullanılacak şebekenin otomatik veya el ile seçilmesine olanak verir.

Not: Kendi şebekenizden başka bir şebekeyi, yalnızca kendi şebekenizle geçerli bir geçiş yapma sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Şebeke geçişi yapılırken şebekenin otomatik veya el ile seçilmesini sağlamak için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini belirlerseniz, geçiş yapmak için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini belirlerseniz telefon, kullanılabilir şebekeleri tarar. Adım 2'ye geçin.

2. Tercih ettiğiniz şebeke vurgulanana kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Geçiş yaparken o şebekeye bağlanırsınız.

Arayıcı kimliği

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: Şebekenin sağladığı standart ayar kullanılır.

Numarayı gizle: Numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numarayı gönder: Numaranız her arama yaptığınızda görüntülenir.

Bant seçimi

Arama yapmak ve arama almak için, telefonun uygun bir şebekeye kayıtlı olması gerekir.
Telefonunuz aşağıdaki şebekelerden herhangi biri ile çalışabilir:

- GSM 900
- GSM 1800
- Birleşik GSM 900/1800
- GSM 1900

Telefonunuzu satın aldığınız ülke, telefonun kullandığı standart bandı belirler. Yurtdışına çıktığınızda, uygun bandı seçmeyi unutmayın.

1. **Bant seçimi** göründüğünde **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Uygun seçenek (GSM 900/1800, GSM 1900, veya Üçlü bant) vurgulanıncaya kadar Yukarı ya da Aşağı tuşuna sonrada **Seç** seçenek tuşuna basın.

Yeni bir bant seçtiğinizde, onay mesajı görünür ve telefonunuz otomatik olarak tüm uygun şebekeleri arar. Telefonunuz seçilen bandın içinde tercih edilen şebekeye kaydolur.

Etkin hat

Bazı SIM kartları iki abone numarasıyla kullanılabilir. Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Bu menü seçeneği, arama yapmak için kullanılacak hattı seçmenizi sağlar. Ancak, seçilen hat ne olursa olsun, aramalar her iki hattan da cevaplanabilir.

Ses ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Gelen aramalar veya mesajlar için zil sesi, ses seviyesi ve türü.
- Aramanız bağlandığında veya bir tuşa bastığınızda çıkan sesler.
- Bekleme modunda # tuşunu basılı tuttuğunuzda telefonunuzun geçtiği sessiz mod.

Gelen aramalar

Bu seçenek, gelen aramalar için zil sesini ayarlamanızı sağlar.

Not: SIM kartınız ALS (Diğer Hat Servisi) özelliğini destekliyorsa, öncelikle değiştirmek istediğiniz hattı seçmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Gelen çağrılarda çalması için listeden bir melodi seçin.

Standart melodiler: Hazır melodilerden birini seçmenizi sağlar.

Seslerim: WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da multimedya mesajları gibi diğer kaynaklardan alınan seslerden birini seçmenizi sağlar.

Zil sesi seviyesi: Zil sesi seviyesini ayarlamanıza olanak verir. Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın. Ne kadar çok çubuk görürseniz, ses seviyesi o kadar yüksek olur.

Uyarı tarzı: Gelen aramaların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Melodi: Telefon, **Standart melodiler** ve **Seslerim** seçeneği aracılığıyla seçilen melodiyle çalar.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim sonra melodi: Telefon öncelikle titreşir ve ardından **Standart melodiler** ve **Seslerim** seçeneği kullanılarak seçilen melodiyi çalar.

Mesajlar

Bu seçenek gelen her kısa mesaj ve multimedya mesajı için zil tonu ayarlamanızı sağlar.

Kısa msj. / Multimedya msj.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Ses: Farklı tonlardan birini seçmenize olanak verir. Gelen mesajlarda çalması için listeden bir ton seçin.

Uyarı tarzı: Gelen mesajların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Sessiz: Yalnızca metin uyarısı görüntülenir; telefon çalmaz veya titreşmez.

Ses: Telefon, **Ses** seçeneği aracılığıyla seçilen ton kullanılarak çalar. Yukarıya bakın.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim sonra ton: Telefon önce titreşir ve ardından çalmaya başlar.

Tekrarlama: Telefonun yeni mesajı size kaç kez bildireceğini belirlemenize olanak verir. **Bir kez** veya **Periyodik** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Açılış tonu açık/kapalı

Bu seçenek, telefonu açtığınızda veya kapadığınızda çalınacak melodiyi seçmenize olanak verir.

Klasik veya **Gelecek** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Sesi kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Bağlantı tonu

Bu menü seçeneği, telefonun şebekeye bağlandığında sinyal sesi verip vermeyeceğini belirlemenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon sinyal sesi vermez.

Açık: Aramanız kabul edildiğinde telefon sinyal sesi verir.

Tuş sesi

Bu menü seçeneği, bir tuşa bastığınızda tuş takımının hangi sesi çıkaracağını belirlemenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Tuş sesi seviyesini ayarlamak için Bekleme modundayken telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarına basın.

Dakika uyarısı

Bu menü seçeneği, aramanızın uzunluğunu size bildirmek üzere, arama sırasında dakikada bir sinyal sesi duyulup duyulmayacağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefon sinyal sesi vermez.

Açık: Telefon dakikada bir sinyal sesi verir.

Sessiz mod

Bekleme modundayken # tuşunu basılı tuttuğunuzda, telefon Sessiz Moda geçer. Telefonun Sessiz Moddayken titreşeceğini veya sesleri kapatacağını belirtebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Titreşim: Telefon Sessiz Modda olduğunda, çalmak yerine titreşir.

Sessiz: Telefon Sessiz Moddayken sesleri kapatır.

Kaydırma tonu

Bu menü, kapağı aşağı veya yukarı kaydırdığınızda telefonun çalacağı kaydırma tonunu seçmenize olanak verir.

Sesi kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Arama uyarıları

Bu menü, arama sırasında telefonun tüm uyarılarını ayarlamanıza olanak verir.

Uyarıları kapatmak için **Kapalı**'yı seçin.

Mesajlar

Bu menü, mesajları Kısa Mesaj Servisi (SMS: Metin mesajı), Gelişmiş Mesaj Servisi (EMS: Basit resim, animasyon veya melodi içeren mesaj) ve Multimedya Mesaj Servisi (MMS: Tam renkli resimler ve polifonik zil sesleri gibi çeşitli ortam türlerinin sunumunu destekleyen mesaj) ile oluşturmanıza, göndermenize ve bu şekilde oluşturulup gönderilen mesajları okumanıza ve kaydetmenize olanak verir. Sesli posta da kullanılabilir.

Not: Bu özellik yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa kullanılabilir. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısa msj.

Kısa mesaj servisi (SMS) diğer GSM cep telefonlarından kısa metin mesajları alıp göndermenize olanak verir. Ayrıca, telefonunuz basit metin mesajlarına basit resimler, melodiler, animasyonlar ve biçimlendirilmiş metin ekleyerek yeni bir boyut kazandıran kısa mesajlar oluşturmanıza olanak sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) destekler.

Telefonla metin mesajları göndermek için servis sağlayıcınızdan SMS merkezi numarasını almanız gerekir.

Yeni mesaj alma

Yeni mesaj aldığınızda ekranda Yeni mesaj ( ) simgesi ve mesajın numarasını görüntüleyen bir metin bildirimi belirir. Mesaj sesi ayarına bağlı olarak sesli uyarı da alabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 84.

Yeni mesajı (veya mesajları) hemen okumak için **Görntl** seçenek tuşuna basın. Mesajların listesi görüntülenir.

Not: Ekrandaki yeni mesaj bildirimini silmek için tuşuna basın. Cevapsız aramalar, sesli postalar, kısa mesajlar ya da multimedya mesajları ve şebeke yayınlarınız da olduğunda, sağ seçenek tuşu aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız**, **Bağlan**, **Görntl**, **HY** ve **Rehber**.

Belleği yönetme

Gelen ve giden kutuları, telefonunuzdaki veya SIM kartınızdaki belirli bir bellek miktarını paylaşır. Mesaj belleği dolduğunda, Yeni Mesaj simgesi ( ) yanıp söner ve bir hata mesajı görüntülenir (tuşuna bastığınızda kaybolur, ancak eski mesajları silmezseniz yeniden görüntülenir). Bu durumda, yeni mesajları alamazsınız. Gelen kutusundaki veya Giden kutusundaki **Sil** seçeneğini ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanarak bir veya birden çok eski mesajı silmeniz ve yeni mesajlar için yer açmanız gerekir; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

Oluştur

Bu menüyü kullanarak metin, resim ve melodi içeren mesajlar yazabilirsiniz.

1. Mesaj oluşturun.

   Ekranın ilk satırında, girebileceğiniz kaç karakter kaldığını, kaçıncı mesajda olduğunuzu, en çok kaç mesaj yazabileceğinizi ve **Metin** seçeneklerinde ayarladığınız yazı tipi stilini görürsünüz.

   Not: Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 41.

2. Mesajınızı girerken aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.
   - **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar. Sıradaki adıma bakınız.
   - **Metin**: Metni biçimlendirmenizi sağlar. Gerekirse, aşağıdaki metin özellikleri bir arada kullanılabilir.

     Metin boyutu: Küçük/Orta/Büyük

     Metin modu: Normal/Altı çizili/Üzeri çizili

     Kalın: Kapalı/Açık

     İtalik: Kapalı/Açık

     Hizalama: Sol/Orta/Sağ

- **Ortam ekle**: Mesaja resim, animasyon ve/veya melodi eklemenize olanak verir. Bir kategori seçin; **Resim ekle**, **Animasyon ekle** veya **Melodi ekle**. Daha sonra bir hazır nesneyi veya başka bir kaynaktan alıp Media kutusuna kaydettiğiniz bir nesneyi seçebilirsiniz. Bkz: sayfa 120.
- **Hazır mesajlar**: Metninize bir hazır mesaj eklemenize olanak verir. **Hazır mesajlar** menü seçeneğinde kayıtlı olan dokuz mesajdan birini seçin. Bkz: sayfa 106.
- **Mesajı kaydet**: Daha sonra göndermek üzere mesajı kaydetmenizi sağlar. Giden kutusundaki mesajı okuyabilirsiniz.

3. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde seçeneklerden **Gönder**'i seçin.

4. Adres ekranında, hedef olarak bir numara girin.

   Rehber seçenek tuşuna basarak Rehber'de numara arayabilirsiniz.

Not: Girişinizi silmek veya tümünü silmek için **C** tuşuna basın veya basıp basılı tutun. Ekranda giriş yoksa, önceki ekrana geri dönmek için **C** tuşuna basıp basılı tutun.

Mesajı birden çok (en çok 5) hedefe göndermek için **Ekle** seçenek tuşuna basın ve 4. adımı tekrarlayın.

5. Numaraları girmeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

6. SMS merkezini girin ekranı görüntülenirse, servis numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   SMS servis merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: sayfa 109.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, **Ynd dn** seçenek tuşuna basarak tekrar göndermeyi deneyin. Veya, **Hayır** seçenek tuşuna basın ve **Kaydet** seçenek tuşuyla mesajı kaydedin veya **Hayır** seçenek tuşuyla menüden çıkın.

Gelen kutusu

Telefonunuz gelen mesajları alır ve Gelen kutusuna kaydeder. SMS çoğunlukla SIM karta kaydedilir, ancak SIM belleği dolduğunda, gelen mesajlar telefonun belleğine kaydedilir.

Gelen kutusu menüsü seçiliyse, alınan mesajların listesinde aşağıdakiler gösterilir:

- Gönderenin telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu; okunmuş mesajlar , okunmamış mesajlar , tamamlanmamış mesajlar ile gösterilir.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Mesajın alındığı tarih ve saat.
- Mesajın kayıtlı olduğu bellek; SIM karttaysa , telefonun belleğindeyse .
- Mesajın içeriği.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki mesaja geçebilirsiniz.

Mesaj içeriğini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Melodi içeren bir nesneye odaklandığınızda melodi çalınır.

Sçnklr seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Cevapla: Mesaj göndererek cevap vermenizi sağlar.

Ara: Göndereni aramanıza olanak verir.

Adresi kes: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklayarak numarayı aramanıza, mesaj göndermenize ya da Rehber'e kaydetmenize olanak verir.

Gönder: Mesajı başka birisine göndermenizi sağlar.

Düzenle: Mesajı düzenlemenizi sağlar.

Ortamı ayıkla: Mesajda bulunan ortam öğelerini (hazır EMS animasyonları ve sesler dışında) Media kutusuna kaydedebilirsiniz. Bu öğeleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 90.

İlet: Mesajı SIM karttan telefon belleğine (ya da tersi yönde) göndermenizi sağlar.

Giden kutusu

Gönderdiğiniz veya göndermeden kaydettiğiniz mesajlar giden kutusunda saklanır.

Giden kutusu menü seçeneği seçildiğinde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Alıcının telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu; gönderilmiş mesaj için , gönderilmemiş mesaj için .

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Mesaj durumu; gönderilmiş mesaj için , gönderilmemiş mesaj için .
- Mesajın kayıtlı olduğu bellek; SIM karttaysa , telefonun belleğindeyse .
- Mesajın içeriği.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki mesaja geçebilirsiniz.

Mesajın içinde ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Sçnklr seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Adresi kes: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklayarak numarayı aramanıza, mesaj göndermenize ya da Rehber'e kaydetmenize olanak verir.

Gönder: Mesajı başka birine göndermenizi sağlar.

Düzenle: Mesajı düzenlemenizi sağlar.

İlet: Mesajı SIM karttan telefon belleğine (ya da tersi yönde) göndermenizi sağlar.

Tümünü sil

Bu menüyü kullanarak, SIM kartta veya rehberde kayıtlı olan tüm mesajları silebilirsiniz.

1. Bir mesaj kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, mesaj kutularının tümünün önüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.

3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Onay mesajı göründüğünde, kutulardaki mesajların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Multimedya msj.

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi'ne çok benzer bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının telefondan telefona, telefondan e-postaya ve telefondan Web'e (URL ile) zaman uyumsuz teslimini sağlar.

Multimedya mesajları, metin mesajlarının bilinen metin içeriğine ek olarak resim, grafik ve ses içerebilir. Bir MMS mesajı tek bir girişteki multimedya gösterimidir. Ekleri olan bir metin dosyası değildir.

Telefonunuz MMS özelliğini kullanarak multimedya mesajları alabilir. Aynı zamanda resimli mesajlar da gönderebilirsiniz. Bu işlev ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Yeni mesaj alma

Bir mesaj aldığınızda, ekranda Alındı simgesi ( ) görünür. Yeni mesaj alımı tamamlandığında ekranda Yeni mesaj ( ) simgesi ve mesajın numarasını görüntüleyen bir metin bildirimi belirir. Mesaj sesi ayarına bağlı olarak sesli uyarı da alabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 84.

Yeni mesajı Bekleme modundayken okumak için **Görntl** seçenek tuşuna basın. Ardından, Gelen kutusunda liste görüntülenir. Bir mesaj seçerseniz okuyabilirsiniz.

Notlar:

- Yeni bir mesaj alırken, WAP sitelerine erişemez ve **Yüklemeler** menüsüne giremezsiniz (bkz: sayfa 124).
- Ekrandaki yeni mesaj bildirimini silmek için tuşuna basın. Cevapsız aramalar, sesli postalar, kısa mesajlar ya da multimedya mesajları ve şebeke yayınlarınız da olduğunda, sağ seçenek tuşu aşağıdaki sırayla değişir: **Cvpsız**, **Bağlan**, **Görntl**, **HY** ve **Rehber**.

Mesaj alma seçeneği **Manuel** (ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 111) olarak ayarlanmışsa, ekranda Yeni mesaj simgesi ( ) göründüğünde mesajlarınızı Gelen kutusuna almanız gerekir. Gelen kutusunda , ve gibi bir simgesi olan bir mesaj seçin. Sonra, **Sçn.** seçenek tuşuna basarak mesajı alabilir veya silebilirsiniz.

Belleği yönetme

Bellek dolduğunda, Yeni mesaj simgesi ( ) yanıp söner ve bir hata mesajı görüntülenir (tuşuna bastığınızda kaybolur, ancak eski mesajları silmezseniz yeniden görüntülenir). Bu durumda, yeni mesajları alamazsınız. Gelen kutusu,Giden kutusu, Taslak ya da Klasörüm'deki **Sil** seçeneğini ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanarak bir veya birden çok eski mesajı silmeniz ve yeni mesajlar için yer açmanız gerekir; ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 105.

Notlar:
- En çok 150 mesaj alabilirsiniz.
- Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır. Aynı zamanda, Kamera ya da Media kutusundaki bazı ses ya da resimleri silmek için **Sil** ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Oluştur

Bu menü seçeneği yeni bir multimedya mesajı oluşturup birden fazla hedefe göndermenizi sağlar.

1. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak aşağıdaki öğelerden birini seçin ve **Ekle** seçenek tuşuna basın:

Öğe	Nasıl eklenir
Konu	1. Mesajınız için bir konu girin. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 41. 2. **Tamam** seçenek tuşuna basın. **Not**: Bir konu girerken önceki ekrana dönmek için **C** tuşunu basılı tutun.
Resim	Yeni bir resim eklemek için: 1. **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin. 2. Kamera özelliğini kullanarak fotoğraf çekin. Kamera özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 150.

Öğe	Nasıl eklenir
Resim *(devamı)*	3. Eklemek istediğiniz resimlerden birini seçin. Resim görüntülenir. 4. **Ekle** seçenek tuşuna basın. Media kutusuna resim eklemek için: 1. Resim kategorilerinden birini seçin. Kategoriye ait resim listesi görüntülenir. 2. Eklemek istediğiniz resimlerden birini seçin. Resim görüntülenir. 3. **Ekle** seçenek tuşuna basın.
Ses	Yeni bir ses eklemek için: 1. **Yeni kaydet** seçeneğini belirleyin. 2. Kayda başlamak için **Kaydet** seçenek tuşuna basın. 3. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçenek tuşuna basın. 4. Sesi dinletmek için **Çal** seçenek tuşuna basın. Ya da eklemek için **Ekle** seçenek tuşuna basın. Sesin adını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ses mesaja eklenir ve Media kutusuna otomatik olarak kaydedilir.

Öğe	Nasıl eklenir
Ses *(devamı)*	Media kutusuna ses eklemek için: 1. Ses kategorilerinden birini seçin. Kategoriye ait ses listesi görüntülenir. 2. Eklemek istediğiniz seslerden birini seçin. 3. Eklemek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
Mesaj	1. Yeni mesaj girin. Ya da bir hazır mesaj girebilirsiniz. Hazır bir mesaj girmek için: • **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Önceden Ayarlı Mesajlar** seçeneğini belirleyin. • Hazır mesajlardan birini seçin. 2. Mesaj eklemek için **Sçn.** seçenek tuşuna basın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin. **Not**: Bir konu girerken önceki ekrana dönmek için **C** tuşunu basılı tutun.

2. Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçn.** seçenek tuşuna basın.
   - **Önizleme**: Mesajınızı alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle gösterir. Mesaj ekranına dönmek için **Düze.** seçenek tuşuna basın. Mesajı göndermek için **Gönd.** seçenek tuşuna basın ve 4. adıma gidin.
   - **Gönder**: Mesajı başka birisine göndermenizi sağlar. Sıradaki adımlara bakın.
   - **Sayfa ekle**: En çok 10 sayfa eklemenize olanak verir. Mesaj ekranındaki Sol ya da Sağ tuşu kullanarak her sayfaya geçebilirsiniz.

   - **Sayfa zamanlama**: Alınan mesajın bir sayfasının ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar. Belirlenen süre sonunda ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.
   - **Metin efekti**: Mesaj metninin renk, boyut ve stilini ayarlamanızı sağlar.
   - **Konuyu/Resmi/Sesi/Mesajı temizle**: Seçilen işe göre konuyu, resmi, sesi veya mesajı silmenize olanak verir.
   - **Sayfayı sil**: Geçerli sayfayı silmenizi sağlar.
   - **Mesajı kaydet**: Mesajı **Taslak** (bkz: sayfa 103) veya **Klasörüm** (bkz: sayfa 104) konumuna kaydeder.

   Not: Düzenleme ekranına dönmek için ↩ seçenek tuşuna ya da **C** tuşuna basın.

3. Mesajı oluşturmanız bittiğinde, seçeneklerden **Gönder**'i seçin.

4. Gönder ekranında bir giriş seçin.

   Boş bir giriş seçtiyseniz aşağıdaki gibi bir hedef girin.

   Numara: Hedef bir numara girmek için.

   E-posta: Bir e-posta adresi girmek için.

   Rehber: Rehberden bir hedef girmek için.

   Hedef girdikten sonra, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Boş bir giriş değilse, aşağıdakileri yapın.

   Adresi düzenle: Seçili adresi düzenlemek için.

   Adresi sil: Seçili adresi silmek için.

Not: Girişinizi silmek veya tümünü silmek için **C** tuşuna basın veya basıp basılı tutun. Ekranda giriş yoksa, önceki ekrana geri dönmek için **C** tuşuna basıp basılı tutun.

5. Mesajı en çok 20 hedefe göndermek için 4. adımı tekrarlayın.
6. Hedefleri girmeyi bitirdiğinizde **Gönder** seçenek tuşuna basın.

   Gönderilen mesajı iptal etmek veya göndermeyi başaramadığınız bir mesajı yeniden göndermek isterseniz, **Giden kutusu**'na gidin. Sonra, mesajı seçin ve söz konusu seçeneği belirleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: 102.

Gelen kutusu

Telefonunuz gelen mesajları alır ve Gelen kutusuna kaydeder.

Gelen kutusu menüsü seçiliyse, alınan mesajların listesinde aşağıdakiler gösterilir:

- Mesajın konusu ya da mesajın bir konusu yoksa Konu yok.
- Gönderenin telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu; alınan mesaj için , okunan mesaj için , okunacak mesaj için , okundu bilgisi mesajı için ve okunacak uyarı mesajı için .

  Not: Mesaj durumu simgesi, gönderenin belirlediği önceliğe göre , , gibi çeşitli şekillerde olabilir (bkz: sayfa 110).

Mesajı almadan görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Mesaj içeriğini taramak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Mesajın birden fazla sayfası olduğunda, Sol ya da Sağ tuşa basarak sayfalar arasında ilerleyebilirsiniz ya da sayfalar önceden belirlenen zaman ayarına göre otomatik olarak ilerletilir.

Notlar:
- Bazı ses ya da resim türleri görüntülenemeyebilir ya da oynatılamayabilir.
- Mesajın video klip gibi bir eki varsa, başlık satırında Ek simgesi ( ) görünür. Eki oynatamayabilirsiniz. Ayrıca, eki mesajdan ayıklayamayabilirsiniz.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Cevapla: Gönderene mesaj göndererek cevap vermenizi sağlar.

İlet: Mesajı başka birine iletir.

Ara: Göndereni aramanıza olanak verir.

Medyayı al: Resim ya da sesi ayıklar, böylece bunları duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilir ya da bir multimedya mesajı olarak gönderebilirsiniz.

Adresi al: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklar, böylece numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir ya da Rehber'e kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüme taşı: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere Klasörüm'e taşır.

Giden kutusu

Giden kutusu gönderdiğiniz, gönderemediğiniz ve gönderilmesini iptal ettiğiniz mesajları saklar.

Giden kutusu menü seçeneği seçildiğinde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Mesajın konusu ya da mesajın bir konusu yoksa Konu yok.
- Alıcının telefon numarası veya Rehber'de kayıtlıysa adı.
- Mesaj durumu; gönderilen mesaj için , gönderilmiş mesaj için , göndermeyi başaramadığınız veya gönderme işlemini iptal ettiğiniz bir mesaj için , teslim raporu için . **İletim Raporu** seçeneği (bkz: sayfa 110) açık olarak ayarlanmışsa ve alıcı gönderdiğiniz bir mesajı aldığında, öğesi olarak değiştirilir.

Mesajı göndermeden görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Gönderilmekte olan bir mesajı iptal etmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak mesajı seçin ve **Sçn** seçenek tuşuna basın. Onaylama mesajı görüntülenir. Bu mesajda, **Evet** seçenek tuşuna basarak gönderme işlemini iptal edebilirsiniz.

Göndermeyi başaramadığınız bir mesajı yeniden göndermek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak mesajı seçin ve **Seç.** seçenek tuşuna basın. **Sçn.** seçenek tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajın içinde ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Mesajın birden fazla sayfası olduğunda, Sol ya da Sağ tuşa basarak sayfalar arasında ilerleyebilirsiniz ya da sayfalar göndericinin belirlediği sayfa zamanlamaya göre otomatik olarak ilerletilir.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Gönder: Mesajı gönderir.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüme taşı: Mesajı daha sonra kullanılmak üzere Klasörüm'e taşır.

Taslak

Bu mesaj kutusu kaydettiğiniz ya da yeni bir mesaj oluşturduğunuz sırada gelen bir arama ya da mesaj nedeniyle yarıda kalan mesajları saklar.

Not: Gönderilemeyen mesajları Giden kutusuna kaydeder.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Gönder: Mesajı gönderir.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Sil: Mesajı siler.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Klasörüm

Gelen ya da Giden kutusundaki mesajlarınızı **Klasörüme taşı** seçeneğini kullanarak Klasörüm' e taşıyabilirsiniz. Yeni bir mesaj oluştururken aynı zamanda **Mesajı kaydet** seçeneği ile Klasörüm'e de kaydedebilirsiniz.

Görüntülemek için mesaja gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Sçn. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Dinlet: Mesajı dinletir.

Gönder: Mesajı gönderir.

Medyayı al: Resim ya da sesi ayıklar, böylece bunları duvar kağıdı veya zil sesi olarak ayarlayabilir ya da bir multimedya mesajı olarak gönderebilirsiniz.

Adresi al: Metindeki telefon numaralarını, e-posta ya da URL adreslerini ayıklar, böylece numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir ya da Rehber'e kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı: Mesajla ilgili ayrıntılı bilgi gösterir.

Tümünü sil

Bu menü seçeneği her mesaj kutusundaki tüm mesajları silmenizi sağlar. Aynı zamanda mesajlarının tümünü birden silebilirsiniz.

1. Bir mesaj kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, mesaj kutularının tümünün önüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.

3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Onay mesajı göründüğünde, kutulardaki mesajların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Push msj.

Bu menü, alınacak ve okunacak push mesajları ayarlamanıza olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Gelen kutusu: Telefonunuz push mesajları alır ve Gelen kutusuna kaydeder. Böylece, Gelen kutusundaki push mesajları okuyabilirsiniz.

Ayar: Bu seçenek, push msj. alma seçeneklerini ayarlamanıza olanak verir.

Her Zaman: Her zaman push msj. gelir.

Hiç: Push mesajı hiçbir zaman gelmez.

İsteğe Bağlı: Yalnızca ayarı bu seçenekteki numarayla eşleşen push msj. gelir. Önceden belirlenen numara SMS servis merkezidir. İsterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.

Tümünü sil: Tüm push mesajlarını siler.

Hazır mesajlar

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız dokuz mesajı belleğe kaydedebilirsiniz. Bu menüye eriştiğinizde, hazır mesaj listesi görüntülenir.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir mesaja veya boş girişe gidin.
2. **Seç** seçenek tuşuna basarak yeni mesaj girin veya eski mesaj üzerinde değişiklik yapın.

   Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 41.
3. Mesajı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Sesli posta

Bir sesli posta aldığınızda, telefonunuzda simgesi görüntülenir ve bir uyarı duyarsınız.

Telesekretere bağlan

- Bekleme modundayken, yeni sesli posta aldığınızda **Bağlan** seçenek tuşuna basarak sesli posta sunucunuza erişin ve verilen yönergeleri uygulayın.

- Bekleme modundayken, **1** tuşuna basıp basılı tutarak sesli posta sunucunuza erişin ve verilen yönergeleri uygulayın.
- **Telesekretere bağlan** menüsüne erişip telesekreter sunucunuzu arayın ve verilen yönergeleri uygulayın.

Telesekreter numarası

Sesli posta servisini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan alınan sesli posta sunucu numarasını kaydetmeniz gerekir.

Bir giriş seçtiğinizde, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Numarayı düzenle: Bir Telesekreter Numarası girin ya da Rehber'den bir numara girmek için **Rehber** seçenek tuşuna basın. Ardından, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Adı değiştir: Bir sunucu adı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basıp kaydedin.

Sil: Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın. İptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Yayınları

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda metin mesajları almanızı sağlar. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alındıktan hemen sonra görüntülenir:

- Telefon Bekleme modunda ise.
- **Al** seçeneği **Açık** olarak ayarlıysa.
- Mesaj kanalı o anda kanal listesinde etkinse.

Yayın mesajları alıyorsanız, Bekleme modundayken mesajları görebilirsiniz. Kısaysa mesajın tümünü ekranda görebilirsiniz, değilse **CB** seçenek tuşuna basarak mesajı okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Oku: Alınan yayın mesajlarını okumanıza olanak verir.

Kaydedilmiş mesajlar: Geçici listeden kaydettiğiniz mesajların listesini gösterir.

Geçerli mesajlar: En son mesajları gösterir. Telefon kapatıldığında bu mesajlar kaybolur.

Mesaj uzunsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Bir mesaj okuyorsanız, **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Numarayı al: Mesajın içerdiği numaraların listesini gösterir.

Kaydet: (sadece Geçerli mesajlar) Bu mesajı Arşiv listesine kaydeder.

Sil: Bu mesajı siler.

Tümünü Sil: Listedeki tüm mesajları siler.

Al: Yayın mesajlarını almayı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Kanal: **Tümü** onay kutusundaki önündeki onay işareti, kanalın etkin olduğunu gösterir.

Bu kanalı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seç** seçenek tuşuna basın, sonra **Etkinleştir** veya **Devre dışı bırak** seçeneğini belirleyin.

Listeye ekle seçeneği, kanal listesine yeni bir kanal eklemenize olanak verir. Servis sağlayıcınızdan alınan uygun kanal kodunu girin ve kanal için bir başlık ekleyin.

Dil: Tercih ettiğiniz dili seçer. Bu durumda, yalnızca seçtiğiniz dildeki şebeke yayın mesajlarını alabilirsiniz.

Ayarlar

Kısa msj.

Bu menüyü kullanarak standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Servis merkezi: Metin mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınız gönderilmeye çalışıldığı sırada mesajların mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanıza olanak verir.

Mesaj türü: Mesaj türünü **Metin**, **Faks**, **Ses**, **ERMES**, **X400** ya da **E-posta** olarak ayarlamanıza olanak verir. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Cevap yolu: Şebeke destekliyorsa, SMS mesajınızı alan kişiye sizin mesaj merkeziniz üzerinden cevap gönderme olanağı verir.

İletim Raporu: Açık veya kapalı olarak ayarlamanıza olanak verir. Bu özellik açık olarak ayarlanmışsa, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Karakter desteği: Mesajları düzenlerken ve gönderirken karakter kümesini seçmenize olanak verir.

GSM alfabesi: Mesajı yalnızca GSM karakterlerini kullanarak gönderebilirsiniz.

Unicode: Mesajı, GSM alfabesi de dahil Unicode karakterler kullanarak gönderebilirsiniz. Bir mesajda girilebilecek maksimum karakter sayısı bir GSM mesajında izin verilen sayının yarısına düşürülmüştür.

Otomatik: **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon Unicode karakterler kullanıp kullanmamanıza bağlı olarak karakter kümesini seçer.

Multimedya msj.

Bu menüyü kullanarak MMS mesajı gönderme ya da alma standart ayarlarını belirleyebilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Gönderme ayarları: Şu seçenekler kullanılabilir:

Öncelik: Mesajın önceliğini ayarlamanızı sağlar.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınız gönderilmeye çalışıldığı sırada mesajların mesaj merkezinde saklanacağı süreyi ayarlamanıza olanak verir.

İletim Başlama Tarihi: Telefon mesajınızı göndermeden önceki gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

Adres gizleme: Bu seçenek **Açık** olarak ayarlanmışsa, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

İletim Raporu: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Yanıtı oku: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, mesajınız alıcı tarafından okunduğunda alıcının telefonu bunu size bildirmek için bir yanıt gönderir.

Alma ayarları: Şu seçenekler kullanılabilir:

Mesaj alma: Mesaj alma biçimini ayarlamanızı sağlar. **Manuel**, **Otomatik** ve **Reddet** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Adsız reddet: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, telefonunuz arayıcı kimliği olmayan mesajları reddeder.

Reklam reddet: Bu özellik **Açık** olarak ayarlanmışsa, servis sağlayıcısının reklamlarını reddedebilirsiniz.

Rapora izin verildi: Bu özellik **Kapalı** olarak ayarlanmışsa, gönderici okundu mesajı istemiş olsa bile telefonunuz göndericinin telefonuna yanıt göndermez.

MMS profilleri: Bu menüde, multimedya mesajlarını aldığınızda ya da gönderdiğinizde gerekli olan MMS profil ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Geçerli sunucu: O anda kullanmak üzere bir profil seçmenizi sağlar.

Sunucu ayarları: En çok 5 profil ayarlamanızı sağlar.

- Profil adı: Profil adını girin.
- Sunucu URL'si: Profil sunucusunun adresini girin.

- GSM ayarı: GSM şebekesinin proxy ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
  - Gateway: IP adresini ve IP bağlantı noktasını girin.
  - Veri arama türü: ISDN veya Analog olarak bir şebeke bağlantısı seçin.
  - Çevrilecek numara: Sunucunun telefon numarasını girin.
  - Otorum kimliği: Sunucu giriş kimliğini girin.
  - Şifre: Sunucu şifresini girin.
- GPRS ayarı: GPRS şebekesinin proxy ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
  - Gateway: IP adresini ve IP bağlantı noktasını girin.
  - APN: GPRS şebekesi ağ geçidi adresi için erişim noktası adını girin.
  - Otorum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.
  - Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.
- Taşıyıcı: Her şebeke erişimi türü için kullanılacak taşıyıcıyı seçin.
  - Yalnızca GPRS: Yalnızca GPRS şebekesinde çalışır.
  - Yalnızca GSM: Yalnızca GSM şebekesinde çalışır.

Bellek durumu

Mesajlar için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kısa msj.

SIM kart ve telefon belleğinde kaç mesajın kaydedildiğini kontrol edebilirsiniz.

Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Multimedya msj.

Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusunun kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsünde, pek çok eğlence seçeneği bulunur:

- WWW servisleri
- Media kutusu
- Melodi derleyicisi

WWW servisleri

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişebilmenizi sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) Tarayıcısı'na sahiptir.

WAP Tarayıcısı'nı her başlatışınızda telefon, Kablosuz Web'e bağlanır ve ekranda servis gösterge simgesi (veya) belirerek, Kablosuz Web'e bağlandığınızı ve buna göre ücret ödeyeceğinizi belirtir. Ücretler, servis seçeneğinize göre değişir.

Belirli bir süre boyunca işlem yapmazsanız WAP Tarayıcısı, şebeke bağlantısını keser ve gerektiğinde otomatik olarak yeniden bağlanır. Bu nedenle, tek bir oturum sırasında birden çok şebeke bağlantısı için ücret kesildiğini görebilirsiniz. Bu durum normaldir ve fatura tutarını azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

Ana Sayfa

Bu menü seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasını yükler.

Bağlandıktan sonra ana sayfa görüntülenir. İçerik, servis sağlayıcısına bağlıdır.

Not: WAP tarayıcısını Bekleme modundayken hemen başlatmak için tuşuna basın.

Ekranda dolaşmak için Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanın.

Tarayıcıdan çıkmak için istediğiniz zaman tuşuna basın. Telefon, Bekleme moduna döner.

WAP tarayıcısında dolaşma

Bunun için...	**Şuna basın...**
tarama ve tarayıcı öğelerini seçme	Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak istediğiniz öğe seçili duruma gelene kadar ilerleyin, sonra ✓ seçenek tuşuna basın.
numaralandırılmış öğe seçme	ilgili sayısal tuş.
önceki sayfaya dönme	(ya da **Geri**) seçenek tuşu ya da **C** tuşu.
başlangıç sayfasına dönme	* tuşu ve **Ana Sayfa** tarayıcı seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 116.

WAP tarayıcısında metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, sağ seçenek tuşunun üzerinde geçerli metin giriş modu görünür.

Metin girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 41.

WAP tarayıcısı menülerini kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek çeşitli menü seçenekleri vardır.

WAP Tarayıcısı menüsüne erişmek için:

1. * tuşuna basın ya da tüm WAP sayfalarının sol üst kısmındaki logoya gidin ve ardından ✓ seçenek tuşuna basın.

   Bir seçenek listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak istediğiniz seçeneği seçin.

3. Seçeneği kaydetmek için ✓ seçenek tuşuna basın.

4. Gerekiyorsa, önce Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak ikinci seçeneği seçin, sonra ✓ seçenek tuşuna basın.

   Not: Tarayıcı sürümünüze bağlı olarak WAP Tarayıcısı menüleri değişebilir.

Aşağıdaki WAP Tarayıcı menüleri kullanılabilir:

Geri: Önceki sayfaya döner.

Ana Sayfa: Bu seçenek sizi istediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

Çık: WAP tarayıcısından çıkar.

Yeniden yükle: Açık olan sayfayı yeniden yükler.

URL Göster: Erişmekte olduğunuz WAP sayfasının URL adresini gösterir.

Hakkında...: Tarayıcı bilgisini gösterir.

WAP tarayıcısı seçeneklerini kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek pek çok seçenek vardır. Bu seçeneklere erişmek için Kablosuz Web'e bağlandıktan sonra *i* tuşuna basın.

URL'ye git: Erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

Favoriler: **Favoriler** menü seçeneğini kullanmanızı sağlar. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

Mesajlar: SMS mesajı okumanızı veya yazmanızı sağlar. Ayrıntılar için aşağıya bakın.

Media kutusu: Media kutusunu kullanmanıza olanak verir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 120.

WAP bağlantısı sırasında arama cevaplama

WAP tarayıcısında gezerken gelen aramaları alabilirsiniz.

Aramayı, tuşuna veya her zamanki gibi **Kabul** seçenek tuşuna basarak cevaplayın. Görüşmeniz bittikten sonra, daha önce erişmekte olduğunuz WAP sayfasında gezmeye devam edebilirsiniz.

Favoriler

Bu menü seçeneği, en çok kullandığınız 15 Web sitesinin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir.

Bir URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basıp kaydedin.

3. Yer iminin adını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 41.

Adresi kaydettikten sonra, seçtiğinizde, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Git: Siteye doğrudan erişmenizi sağlar.

Düzenle: Yer iminin URL adresini değiştirmenize olanak verir.

Sil: Yer imini silmenizi sağlar.

URL'ye git

Bu menü seçeneği, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

URL adresini girin ve **Tama.** seçenek tuşuna basın.

Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 41.

Önbelleği temizle

Bu menü seçeneği, önbellekte, yani telefonun en son erişilen WAP sayfalarını saklamak için kullanılan geçici belleğinde saklanan bilgileri temizlemenize olanak verir.

Proxy ayarı

Bu menü seçeneği, en çok beş proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir.

Not: Çoğu durumda, tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmez. Ayarları yalnızca, şebeke sağlayıcınız isterse değiştirin.

Her proxy için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Proxy adı: HTTP proxy sunucusunun adını girin.

GSM ayarı: GSM şebekesinin proxy ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Gateway: IP Adresini ve IP Bağlantı noktasını girin.

Veri arama türü: Bir şebeke bağlantı türü seçin; **ISDN** veya **Analok**.

Çevrilecek numara: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Oturum kimliği: PPP sunucu giriş kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

GPRS ayarları: GPRS şebekesinin proxy ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Gateway: IP Adresini ve IP Bağlantı noktasını girin.

APN: GPRS şebeke ağ geçidinin adresi için kullanılan APN'yi (Erişim Noktası Adı) girin.

Oturum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

Ana Sayfa URL'si: Başlangıç ana sayfasının adresini değiştirebilirsiniz.

Standart ana sayfa görüntülenirken, **C** tuşunu kullanırken bu sayfayı silip kendi seçiminizi girebilirsiniz. Özel karakterler, örneğin / girmek için Simge modunu kullanın; bkz: sayfa 48.

Taşıyıcı: Her türden şebeke erişimi için kullanılacak taşıyıcıyı seçebilirsiniz.

Önce GPRS: Telefonunuz önce GPRS şebekesini arar. Bu servis kullanılamıyorsa, GSM servisini geçici olarak ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca GPRS: Telefon yalnızca GPRS şebekelerinde çalışır.

Yalnızca GSM: Telefon yalnızca GSM şebekelerinde çalışır.

Geçerli proxy

Bu menü seçeneği, WAP bağlantısını kullanmak için ayarladığınız proxy ayarlarından birini etkinleştirmenize olanak verir.

Media kutusu

Bu menü seçeneği WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da multimedya mesajları gibi diğer kaynaklardan çeşitli ortam öğelerini saklar.

Fotoğraflar

Bu seçenek, çekilen resimleri görüntülemenize olanak verir.

Fotoğraflarım: Fotoğraflarım klasöründeki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Albümüm1 / Albümüm2: Seçili albümdeki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.

Bir fotoğraf görüntülerken, **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Gönder: Bir mesajla göndermenizi sağlar.

Yeniden adlandır: Yeniden adlandırmanızı sağlar.

Sil: Silmenizi sağlar.

Albüme taşı: Albümlerden birine taşımanızı sağlar.

Ayar Biçimi: Bir duvar kağıdı veya Arayan No olarak göndermenizi sağlar.

Duvar Kağıdı: Bir duvar kağıdı olarak göndermenizi sağlar.

Arayan No: Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Koruma: Silmeye karşı korumanızı ya da korumamanızı sağlar.

Özellikler: Fotoğrafın ayrıntılı bilgisini görüntülemenizi sağlar.

Resimler

Bu seçenek WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da multimedya mesajları gibi diğer kaynaklardan alınan resimlerden birini seçmenizi sağlar.

Bir resim görüntülediğinizde, göndermek, yeniden adlandırmak, silmek, duvar kağıdı yapmak ya da özellikleri görüntülemek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için **Fotoğraflar** menü seçeneklerine bakın (bkz: sayfa 120).

Sesler

Bu seçenek kayıtlı sesleri ve WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da multimedya mesajları gibi diğer kaynaklardan alınan melodileri dinlemenizi sağlar.

Ses kayıtları: Kayıtlı sesleri dinlemenizi sağlar.

Seslerim: Çeşitli melodileri dinlemenizi sağlar.

Bir ses seçtiğinizde, göndermek, yeniden adlandırmak, silmek, zil sesi yapmak (sadece Seslerim'de) ya da özelliklerini görüntülemek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

Bu seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için **Fotoğraflar** menü seçeneklerine bakın (bkz: sayfa 120).

Tümünü sil

Bu seçenek Media kutusundaki fotoğraf, resim ve seslerin tümünü siler.

Fotoğraflar

1. Bir kutuya gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, öğelerin tümünün önüne onay işareti konur. Korunan fotoğrafları ve Arayan No fotoğraflarını silmek isterseniz, **Korunan fotoğraflarla birlikte** ve **Arayan No fotoları ile** seçeneklerini belirleyin.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.

3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Onay mesajı göründüğünde, kutulardaki fotoğrafların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Resimler

Onay mesajı göründüğünde, tüm resimleri silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Sesler

1. Bir ses kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, kutuların tümünün önüne onay işareti konur.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.

3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Onay mesajı göründüğünde, kutulardaki seslerin tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu

Media kutusu, Kamera ve Multimedya mesaj kutuları telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak Media kutusu, Kamera ve Multimedya mesaj kutularının kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

JAVA Dünyası

Wap Tarayıcısı'nı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulaması) yükleyebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Yüklemeler

Java oyunlarının listesi görüntülenir. Temel olarak önceden yüklenmiş 2 MIDlet (Java oyunu) sağlanmıştır. Java oyunları listesi boşsa, yeni bir oyun indirmeye davet eden bir mesaj görüntülenir. Listeye MIDlet eklemek için Web sitelerinden MIDlet yükleyebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
oyun bulma	Yukarı veya Aşağı tuşu.
oyunu çalıştırma	**Başlat** seçenek tuşu.
ayrıntılı bilgi görüntüleme	**Bilgi** seçenek tuşu.
oyunu silme	Bilgi ekranındaki **Sil** seçenek tuşu.

SnowBallFight

Bu oyunun amacı 4 farklı takımın kartopu savaşı şampiyonlarıyla karşılaşarak onları yenmektir.

Oyuna erişim

Oyunu yükledikten sonra, ilk menü ekranına gitmek için herhangi bir tuşa iki kez basın. İlk menü ekranında, oyun oynamak için # tuşuna ya da bu oyunun ana menüsüne erişmek için * tuşuna basın.

Play (Oyna): Yeni bir oyuna ya da kaydedilmiş bir oyuna başlamanızı sağlar. Kaydedilmiş oyun, oynadığınız son aşamanın başından devam etmenizi sağlar.

Instructions (Yönergeler): Kontrol tuşlarının, saldırı ve savunma öğelerinin açıklamalarını gösterir.

Configuration (Yapılandırma): Sesi, titreşimi açmanızı ya da kapatmanızı ve 1-5 arasında bir oyun hızı belirlemenizi sağlar.

Quit (Çık): Oyundan çıkar ve yüklemeler menü ekranına döner.

Oyun oynama

Gezinti tuşlarını kullanarak karakteri sokak boyunca hareket ettirin. Savaşırken kazanabileceğiniz altın paralarınız öğe satın almak için yeterliyse, eczaneden savunma öğeleri ve malzeme dükkanından saldırı öğeleri satın alabilirsiniz. Karakteri geçerli aşamanın takımına doğru hareket ettirin ve seçmek için # tuşuna basın. Kartopu savaşı oyunu başladığında, rakip çocukları kartoplarıyla vurun ve onlarınkilerden kaçın. Savaşırken elinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz. Yeterince mana toplarsanız, özel saldırı da kullanabilirsiniz. Kartopu savaşı şampiyonlarıyla karşılaşmak için 4 aşamadaki tüm savaşları kazanmanız gerekir.

Tuş komutları

4/6 ya da Sol/Sağ: Sola veya sağa hareket.

2, 5 ya da Yukarı, : İlk basıldığında mesafeyi kontrol eder, ikinci defa basıldığında kartopunu atar.

8 ya da Aşağı: Mananıza bağlı olarak özel saldırı kullanır.

3: Öğeniz için kullanacağınız öğe moduna girer; kullanmak istediğiniz öğeyi 2, 5, Yukarı ya da tuşuna basarak seçin.

Özel saldırılar

Seviye 1: Aurora (Şafak), tüm düşmanlar bir kartopuyla vurulur.

Seviye 2: Ice dragon (Buz ejder), tüm düşmanlar bir kartopuyla vurulur ve 8 saniye donar.

Seviye 3: Icicle storm (Buz salkımı fırtınası), tüm düşmanlara iki kat güçlü kartopu saldırısı ve düşmanın saldırı doğruluğunu 10 saniye azaltma.

BubbleSmile

BubbleSmile, bir bulmaca oyunudur.

Oyuna erişim

Oyunu yükledikten sonra aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz; birini seçmek için tuşuna basın.

Start game (Oyuna başla): Zaman ayarlı ya da gelişmiş modda yeni bir oyuna başlamanızı sağlar.

- Timed mode (Zaman Ayarlı mod): Zaman çubuğundaki ölçü kaybolmadan önce en iyi puanı elde etmeniz gerekir. Aynı renkte baloncukları birlikte aldığınızda, zaman çubuğundaki ölçü yükselir.
- Skilled mode (Gelişmiş mod): Zaman çubuğundaki ölçünün yükselmesi için bir seferde 4'ten fazla baloncuğun kaybolmasını sağlamanız gerekir. 3 baloncuk kaybolur ya da hiç baloncuk kaybolmazsa, ölçü azalır.

Continue (Devam): Daha önce oynadığınız oyuna devam etmenize olanak verir. Bu menü yalnızca, önceden oynanmış bir oyun varsa kullanılabilir.

High score (Yüksek puan): Yüksek puanlar tablosunu gösterir.

How to play (Nasıl oynanır): Bu oyunun yönergelerini gösterir.

Option (Seçenek): Sesi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Oyun oynama

Baloncukları yok ettiğinizde puanınız artar. Ancak 3'ten fazla aynı renkte baloncuk yatay ya dikey olarak sıralanırsa kaybolurlar. Baloncukları sıralamak için 3 baloncuğu çevreleyen bandı uygun yere taşıyın ve döndürün. Oyun bittiğinde, puanınız ilk 3 arasındaysa yüksek puanlar tablosuna yerleştirilir.

Tuş Komutları

2, 4, 6, 8 ya da gezinti tuşu: Bandı yukarı, aşağı, sol ya da sağa hareket ettirir.

1: Banttaki baloncukları saatin ters yönünde döndürür.

3: Banttaki baloncukları saat yönünde döndürür.

İnternet Ayarı

Bu menü seçeneği, Java sunucusuna bağlanmak için gereken bilgileri ayarlamanıza olanak verir. Bu bilgiler şebeke operatörü tarafından otomatik olarak sağlanır, ancak el ile değiştirilebilir.

APN: GPRS şebeke ağ geçidinin adresi için kullanılan APN'yi (Erişim Noktası Adı) girin.

Oturum kimliği: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken şifreyi girin.

DNS ayarları: DNS adresini girin. Java sunucusuna bağlanmak için olan DNS (Etki Alanı Ad Sunucusu) adresi veri arama kurulumu sırasında otomatik olarak ayarlanır.

Proxy ayarı: Proxy sunucusunu kullanmayı seçtiğinizde kullanılır.

- IP adresi: GPRS şebekesine bağlanmak için HTTP proxy adresini girin.
- IP bağlantı noktası: GPRS şebekesine bağlanmak için gereken bağlantı noktasının numarasını girin.

Proxy: Şebeke servisine giriş yaptığınızda bir proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağınızı seçin.

Not: Proxy ayarı ve Proxy, servis sağlayıcınız tarafından görüntülenmeyebilir.

Bellek durumu

Java yüklemeleri için boş yer olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ekran aynı zamanda toplam ve kullanılan belleği gösterir.

Melodi derleyicisi

Melodi derle

Melodi derleyicisi çeşitli müzik bileşenlerini kullanarak kendi melodinizi bestelemenizi sağlar. Melodilerinizden birini zil sesiniz olarak ayarlayabilir veya melodilerinizi multimedya mesaj servisini kullanarak başka kişilere gönderebilirsiniz.

Melodi derle menü seçeneğine girdiğinizde seçim noktası ilk notada (Do) olan porteli bir derleme ekranı görünür.

Melodi oluşturma

10 sayfaya kadar melodi derleyebilir.

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak seçim noktasını yukarı ya da aşağı hareket ettirin.
2. Seçim noktasını doğru yerleştirdiğinizde **Giriş** seçenek tuşuna basın.
3. Bir nota ya da ese ilerleyin ve eklemek için **Tamam** seçenek tuşu ya da ilgili rakam tuşuna basın.

   Nota veya es porteye aktarılır ve seçim noktası girilen nota ya da es ile aynı çizgide sağa hareket eder.
4. Daha fazla nota ve es eklemek için 1'den 3'e kadar olan adımları tekrar edin.

   Not: Ayrıca fon melodisi ekleyebilir, tempoyu değiştirebilir veya derleyici seçeneklerini kullanarak sesi ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki sayfaya bakın.
5. Melodinizi tamamladığınızda **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

6. **Kaydet** seçeneğini seçip, **Seç** seçenek tuşuna basın.

7. Melodi başlığını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Melodi kaydedilir ve yeni bir porte görüntülenir.

Derleyici seçeneklerini kullanma

Melodi derlerken, aşağıdaki seçeneklere girmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın:

Yeni: Yeni bir derleyici ekranı açar.

Aç: Kendi melodilerinizin listesini açar.

Çal: Geçerli melodiyi çalar.

Kaydet: Melodiyi kaydeder.

Farklı kaydet: Melodiyi farklı bir adla kaydetmenizi sağlar.

Enstrüman: Melodide kullanılan müzik enstrümanını değiştirmenizi sağlar.

Fon melodisi: Fon melodisini kullanmanızı sağlar. Dans, Jazz, Latin-musik, Pop veya Reggae gibi çeşitli müzik türlerinden birini seçebilirsiniz.

Nota ekle: Farklı akortlarda nota eklemenizi sağlar.

Tempo: Melodinin temposunu değiştirmenizi sağlar.

Ses seviyesi: Ana melodi ve fon melodisinin ses seviyelerini ayrı ayrı ayarlamanızı sağlar.

Melodi düzenleme

Melodiyi derlerken veya kayıtlı bir melodiyi açtıktan sonra, melodiyi düzenleyebilirsiniz.

1. Girilen notayı yada esi değiştirmek için Sol veya Sağ tuşuna basarak seçim noktasını hareket ettirin. Seçilen öğenin rengi Düzenleme modunda olduğunu belirtmek için kırmızıya dönüşür.

2. Notanın veya esin yerini ya da türünü, nota veya es eklerken yaptığınız gibi değiştirebilirsiniz.

   Notayı yarım ton aşağı ya da yukarı ayarlamak için * veya # tuşuna basın.

   Düzenleme modunda **Sçnklr** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere giriş yapabilirsiniz.

   - **Aralık**: Sağ ya da Sol tuşuna basarak birden fazla nota yada es seçmenizi sağlar. Seçilenler sarı ile belirtilir.
   - **Kopyala**: Seçilen notaları veya esleri kopyalar.
   - **Kes**: Seçilen notaları veya esleri keser.
   - **Yapıştır**: Melodinin sonuna seçilen notaları veya esleri yapıştırır.
   - **Değiştir**: Seçilen geçerli nota veya esin türünü değiştirmenizi sağlar.
   - **Sil**: Seçilen notaları veya esleri siler.
   - **Çal**: Geçerli melodinizi çalar.

3. Düzenlemeden sonra, seçim noktası bir giriş konumuna gelinceye kadar Sağ tuşa basın.

4. Melodideki değişiklikleri kaydetmek için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin veya melodiyi farklı bir adla kaydetmek için **Farklı kaydet**'i seçin.

Bellek durumu

Bu seçenek melodi derleyicisinin hafıza durumunu kontrol etmenizi sağlar. Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir. Sol ya da Sağ tuşa basarak Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusunun kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntüleyebilir ve/veya not veya yapılacak işler listesi yazabilirsiniz.
- Günün tarihini ve saati ayarlayabilir ve dünyadaki çeşitli şehirlerde saatin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz.
- Telefonun belirli bir saatte çalması için alarmı ayarlayabilirsiniz.
- Telefonunuzu hesap makinesi, birim dönüştürücü, süreölçer veya kronometre olarak kullanabilirsiniz.

Yeni not

Bu menü seçeneği, yeni bir not oluşturmanıza olanak verir.

Not: Bu menüye, Bekleme modundayken **C** tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

1. En çok 100 karakterden oluşan notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 41.

2. Kaydedilecek notun kategorisini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Şu kategoriler kullanılabilir:

   - **Zamanlayıcı**: Randevular ve toplantılar gibi planlanmış, genel etkinlikler.
   - **İş listesi**: Yapmanız gereken görevler. Bu görevler, yapılacak iş listesine kaydedilir.
   - **Arama**: Yapmanız gereken aramalar.

- **Yıldönümü**: Evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri.

Not: Her kategoride en çok 25 öğe kaydedebilirsiniz, yani, toplam olarak 100 not kaydedebilirsiniz.

3. Gezinti tuşlarına basarak takvimdeki bir tarihe gidin. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Seçtiğiniz kategoriye göre gerekliyse, etkinliğin saatini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
5. On iki saatlik saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 140), Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
6. Not için bir alarm ayarlamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın. Not hemen kaydedilir. Adım 10'ye geçin.
7. Alarm çalınacağı saati girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
8. On iki saatlik saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 140), Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Öğleden Önce** veya **Öğleden Sonra** seçeneğini belirleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
9. Bir alarm melodisi seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

10. **Sçnklr** seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz:
    - **Ekle**: O güne yeni bir not eklemenize olanak verir.
    - **Sil**: Notu silmenizi sağlar.
    - **Düzenle**: Notu düzenlemenizi sağlar.
    - **Taşı**: Notu farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.
    - **Kopyala**: Notu farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.
11. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Takvim

Takvim özelliği, planlanan etkinlikleri, yapmanız gereken aramaları, yapmanız gereken işleri ve yıldönümlerini izlemenize yardımcı olur. Alarmı, planlanan etkinlik için ayarlanan tarihe gelindiğinde çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvimi kullanma

Bunun için...	**Şuna basın...**
başka bir güne geçme	Sol veya Sağ tuşu.
başka bir haftaya geçme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
önceki veya sonraki aya geçme	Yukarı veya Aşağı tuşuna basıp basılı tutun.
önceki veya sonraki yıla geçme	Sol veya Sağ tuşuna basıp basılı tutun.

Takvim ekranında **Sçnklr** seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Not ekle: O güne yeni bir not eklemenize olanak verir.

Tarihe git: Belirli bir tarih girmenize ve o tarih için bir etkinlik planlamanıza olanak verir.

Tümünü görüntüle: Planladığınız etkinliklerin tümünü görüntüler.

Günü sil: Seçilen gündeki planlanan etkinliği siler.

Tümünü sil: Planladığınız tüm etkinlikleri siler.

Yeni not oluşturma

1. Takvimdeki bir tarihe gidin (bkz: sayfa 135) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 41.
3. Kaydedilecek notun kategorisini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Şu kategoriler kullanılabilir:
   - **Zamanlayıcı**: Randevular ve toplantılar gibi planlanmış, genel etkinlikler.
   - **İş listesi**: Yapmanız gereken işler.
   - **Arama**: Yapmanız gereken aramalar.
   - **Yıldönümü**: Evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri.
4. Notu kaydetmek için Adım 4'ten (sayfa 134) itibaren verilen yordamı izleyin.

Takvimdeki notlarınızı görüntüleme

İlişkili bir notu bulunan tarihler, kırmızı kutu içinde vurgulanmıştır. Önceden etkinliklerin planlandığı bir tarih seçerseniz, her türden not sayısı takvimin alt kısmında görüntülenir.

- : Planlanmış, genel etkinlikler
- : Yapılacak iş listesi
- : Arama
- : Yıldönümleri

Notları görmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Aynı gün için birden çok not oluşturduysanız, Sol veya Sağ tuşlarına basarak, görmek istediğiniz etkinliğe gidebilirsiniz.

Sçnklr seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Ekle: Yeni not eklemenizi sağlar. Not ekleme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 133.

Sil: Notu silmenizi sağlar.

Düzenle: Notu düzenlemenizi sağlar.

Taşı: Notu farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: Notu farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

İş listesi

Bu menü, işlerin listesini görüntülemenizi sağlar.

Yapılacak iş listesi türünden yeni bir not oluşturmak için:

1. İşle ilgili notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 41.

2. Takvimdeki bir tarihe gidin (bkz: sayfa 135) ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Notu kaydetmek için sayfa 134, Adım 4'ü izleyin.

Tanımladığınız yeni işler, bir durum işaretiyle (Tamamlandı için , Tamamlanmadı içinse) birlikte **İş listesi** menüsünde görüntülenir.

Belirli bir işe gitmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna ve **Seç** seçenek tuşuna basın. İş, zaman sınırı, alarm ayarı, iş ayrıntıları ve durum işaretiyle birlikte görüntülenir.

Sol veya Sağ tuşa basarak bir önceki veya bir sonraki işe geçebilirsiniz.

Sçnklr seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Ekle: Yeni iş eklemenizi sağlar. Yapılacak iş listesi türünden not eklemeyle ilgili ayrıntılar için bkz: sayfa 133.

İşaretle: Durum işaretini değiştirmenize olanak verir.

Düzenle: İşin içeriğini düzenlemenize olanak verir.

Taşı: İşi farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: İşi farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Sil: İşi silmenizi sağlar.

Tümünü sil: Listedeki tüm işleri silmenizi sağlar.

Saat

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 22 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Saati ayarla: Geçerli saati girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla, saatin görüntülenme biçimini belirleyebilirsiniz; bkz: sayfa 140.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya saati ayarla** menü seçeneğinde belirtmeniz gerekir.

Tarihi ayarla: Günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla tarih biçimini değiştirebilirsiniz; bkz: sayfa 140.

Dünya saati ayarla: GMT ve dünyanın 22 büyük şehrinde o anki saati görmenize olanak verir. Sol veya Sağ tuşunu kullanarak şehirler arasında ilerleyin.

Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Şehir adı.
- Geçerli tarih ve saat.
- Yerel saati ayarladıysanız (aşağıya bakın), seçilen şehirle sizin şehriniz arasındaki veya GMT (standart değer) arasındaki saat farkı.

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan şehri seçin.

   Yerel tarih ve saat görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

3.

Bunun için...	**Şunu seçin...**
geçerlitarih/saati bu yeni ayarla güncelleştirme	**Yerel saate ayarla**.
saat diliminin gün ışığından yararlanma saatini kullanmakta olduğunu belirtme	**Yaz saatine ayarla**. simgesi, saat farkının yanında gösterilir.
saat diliminin yaz/kış saati uygulamasını kullanmadığını gösterir	**Yaz saatini kaldır** (yalnızca, saat farkının yanında simgesi görülüyorsa kullanılabilir).

4. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Biçimi ayarla: Tarihin ve saatin ekranda görüntülenme biçimini değiştirmenize olanak verir.

Saat biçimi: 24 saat
12 saat

Tarih biçimi: GG/AA/YYYY (gün/ay/yıl)
YYYY/AA/GG (yıl/ay/gün)

Alarm

Bu seçenek, belirli bir saatte alarm çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. Üç alarm ayarlayabilirsiniz veya telefonu, kapalı olduğunda bir alarm çaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, **Sabah çağrısı**, **Alarm1** veya **Alarm2** seçeneklerinden birini belirleyin.

   simgesi, ayarlanmış bir alarm olmadığını gösterir.
   simgesi, bir alarmın ayarlanmış olduğunu gösterir.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. **Sçnklr** seçenek tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir seçeneğe gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Ayarı, gerektiği şekilde değiştirin.
   - **Alarm günü**: Haftanın gününe (veya günlerine) onay işareti koymak veya kaldırmak için **Seç** seçenek tuşunu kullanın. Günlük alarm ayarlamak istiyorsanız, **Her gün** seçeneğini belirleyin. Geçici bir alarm ayarlamak istiyorsanız, **Yalnızca bir kez** seçeneğini belirleyin. Seçtikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarsanız, telefonunuz, alarm saatini girmenizi ister.
   - **Alarm saati**: Alarm çalınacak saati girin.
   - **Alarm sesi**: Bir alarm melodisi seçin.
   - **Alarmı kaldır**: Alarmı iptal eder.

Not: Alarm1 ve 2 uyarı tarzları, gelen arama uyarı tarzından etkilenebilir. Sabah çağrısının uyarı türü her zaman melodidir.

5. Her bir ayarı değiştirmek için adım 4'ü yineleyin.

6. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Alarm ayarlandıktan sonra, ekranın üst satırında Alarm simgesini ( ) görebilirsiniz. Çaldığı zaman alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Not: Sessiz Mod etkinleştirildiğinde, alarm tonu çalmaz. Ancak, Sabah alarmı ayarlarsanız, Sessiz Mod etkinleştirilmiş olsa bile alarm tonu çalar.

Alarmı telefonunuz kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlaması için:

1. Alarm listesinde **Otomatik açılış** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Açık** seçeneğini belirleyin.

   Otomatik Açılış özelliğini kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
3. Ayarları kaydetmek için **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Otomatik açılış alarmını etkinleştirdiğinizde, **Otomatik açılış** yazısının sağ tarafında bir onay işareti görülür. Belirlenen alarm saatinde telefon kapalıysa, otomatik olarak açılır ve alarmı çalar. Telefon daha sonra tekrar otomatik olarak kapanır.

Alarmı kapatmak için:

- **Onayla** seçenek tuşuna basın.
- Sabah çağrısının alarm tonu çaldığında, alarmı beş dakika için durdurmak üzere herhangi bir tuşa veya **Ertele** seçenek tuşuna basabilirsiniz; bu sürenin sonunda alarm yeniden çalar. Bunu maksimum beş kez yapabilirsiniz.

Ertele alarm tonu, telefon kapalıyken ve **Otomatik açılış** ayarı açık olarak belirlendiğinde çalar ve Sessiz Mod etkinleştirilir. Sabah çağrısının alarm saatini sıfırlar veya alarmı devre dışı bırakırsanız, ertele alarmı iptal edilir.

Ses kaydedici

Bu menü seçeneği sesli not kaydetmenizi ve multimedya mesaj servisini kullanarak sesli notunuzu başka kişilere göndermenizi sağlar.

Kaydet

Bu seçenek yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.

1. Kaydetmeye başlamak için, **Seç** seçenek tuşuna basarak 'i seçin.
2. Mikrofona konuşarak bir sesli not kaydedin.
3. 'i seçtiğinizde veya kayıt süresi sona erdiyse, sesli kayıt telefonunuza otomatik olarak kaydedilir. Kaydedilen sesi dinlemek için seçeneğini belirleyin. Ayrıca , veya tuşlarını kullanarak kaydı duraklatabilir, geri alabilir veya ilerletebilirsiniz.
4. İstemiyorsanız, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Sçnklr** seçenek tuşuna basın:

- **Gönder**: Kaydedilmiş sesli notu multimedya mesaj servisini kullanarak başka kişilere göndermenize olanak tanır.
- **Yeniden adlandır**: Kaydedilmiş sesli notun adını değiştirmenize olanak verir.
- **Sil**: Kaydedilmiş sesli notu silmenizi sağlar.

- **Özellikler**: Adı, bellek boyutu ve dosya biçimi gibi kaydedilmiş sesli not bilgilerini görüntüler.

5. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Sesler

Bu seçenek, kaydettiğiniz sesli notların listesini gösterir. İstediğiniz sesli nota ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kayıttan çalmaya başlar. Çalma sırasında, , , veya tuşlarını kullanarak sesli notu çalmayı durdurabilir, duraklatabilir, geri alabilir veya ilerletebilirsiniz. **Sçnklr** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Gönder: Kaydedilmiş sesli notu multimedya mesaj servisini kullanarak başka kişilere göndermenize olanak tanır.

Yeniden adlandır: Kaydedilmiş sesli notun adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Kaydedilmiş sesli notu silmenizi sağlar.

Özellikler: Adı, bellek boyutu ve dosya biçimi gibi kaydedilmiş sesli not bilgilerini görüntüler.

Tümünü sil

Bu seçenek, kaydedilen tüm sesli notları silmenize olanak tanır. Onay mesajı göründüğünde **Evet** seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar

Bu seçenek, ses kaydedicinin standart yapılandırmasını değiştirmenize olanak tanır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kayıt süresi: Kayıt süresini ayarlamanızı sağlar.

Normal: Telefonun bellek kapasitesini doldurana dek sesli notunuzu kaydedebilirsiniz.

Limit size(for MMS): En çok 2 dakikalık sesli not kaydı yapabilirsiniz; böylece kaydedilen sesli notu multimedya mesajlarına ekleyebilirsiniz.

Ses seviyesi: Sesli not ses seviyesini çalarken ayarlamanıza olanak verir.

Standart isim: Sesli notun standart önek adını değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu

Bu seçenek ses kaydedicisinin hafıza durumunu kontrol etmenizi sağlar. Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusu telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir. Sol ya da Sağ tuşa basarak Multimedya mesaj kutuları, Kamera ve Media kutusunun kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

Hesap makinesi

Telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme gibi temel hesap işlevlerini ve kalanı hesaplama işlemini gerçekleştirir.

Hesap yapmak için:

1. Numara tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

   Not: Hataları silmek veya ekranı temizlemek için **C** tuşuna basın.

2. Ondalık basamak ayırıcı (**.**) girmek için * tuşuna basın veya istediğiniz aritmetik işlem simgesini girmek için # tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkar), * (çarp), **/** (böl), **%** (yüzde), **(** ya da **)**.

3. İkinci numarayı girin.

4. Gerekirse, adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

5. Sonucu görmek için **Eşit** seçenek tuşuna basın.

   Sonuç, **Cevap** kutusunda görüntülenir.

   Not: Sonuç 6 ondalık basamağa yuvarlanır.

6. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Dönüştürme

Bu menü seçeneği, bir birim türünden diğerine dönüşüm yapmanıza olanak verir.

Bir değeri dönüştürmek için:

1. **Para birimi**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Hacim**, **Alan** ve **Sıcaklık** arasından, gerçekleştirilecek olan dönüştürme işlemine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Dönüştürülecek değeri girin ve **Kaynak** alanına geçmek için Aşağı tuşuna basın.

   * tuşunu kullanarak, ondalık basamak ayırıcı (.) girebilirsiniz. # tuşunu kullanarak **Sıcaklık** değerine eksi (-) işareti ekleyebilirsiniz.

3. Sol veya Sağ tuşuna basarak kaynak birimi seçin ve Aşağı tuşuna basarak **Hedef** alanına geçin.

   Kullanabileceğiniz birimler hakkında ek bilgi için izleyen sayfada yer alan tabloya bakın.

4. Sol veya Sağ tuşuna basarak istediğiniz birimi seçin.

5. Sonucu görüntülemek için **Tamam** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

   Sonuç, **Cevap** kutusunda görüntülenir.

6. Bitirdiğinizde, çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Kullanılabilen birimler

Tür	**Birimler**		
Para birimi	EUR	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Uzunluk	mm	cm	m
	km	in	ft
	yarda	mil	
Ağırlık	g	kg	ton
	grain	oz	libre
Hacim	cm^3	m^3	lt
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Alan	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	Acre		
Sıcaklık	°C	°F	

Süreölçer

Süreölçer özelliğini kullanarak, telefon alarmının belirli bir süre sonra çalmasını sağlayabilirsiniz.

1. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.
2. Geriye sayılmasını istediğiniz süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Geriye saymayı başlatmak için **Başlat** seçenek tuşuna basın.

Süreölçer ekranından çıksanız bile süreölçer çalışmaya devam eder. Belirlenen süre dolduktan sonra, telefon bir melodi çalarak ve bir metin bildirimi görüntüleyerek sizi uyarır.

Çaldığı zaman süreölçer melodisini durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Süreölçeri süre dolmadan önce durdurmak için Süreölçer ekranındaki **Durdur** seçenek tuşuna basın.

Notlar:
- Süreölçer gücünü bataryadan aldığı için telefonun çalışma süresi azalır.
- Sessiz Mod etkinleştirildiğinde ses yoktur.

Kronometre

Çeşitli sporlarda süreyi ölçmek için kronometre kullanılabilir.

Örnek: Koşu ve yüzme yarışları.

En çok dört kronometre kullanılabilir.

Kronometre, saniyenin yüzde biri oranında bir duyarlılığa sahiptir. Ölçülebilen en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreleri başlatmak için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. İlk kronometreyi durdurmak istediğinizde, **Tamam** seçenek tuşuna basın. Diğer kronometreler için de bu adımı tekrarlayın.
3. Saatleri sıfırlamak için **Sıfırla** seçenek tuşuna basın.
4. Çıkmak için **C** veya tuşuna basın.

Kamera

Telefonunuza yerleşik kamera modulünü kullanarak, hareket halindeyken kişilerin ya da olayların resimlerini çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları diğer kişilere resimli mesaj içinde ya da e-posta eki olarak gönderebilirsiniz. Kamera JPEG resimleri üretir.

DİKKAT:
- Başkalarının fotoğraflarını izinleri olmadan çekmeyin.
- Kameralara izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başkalarının kişisel gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Not: Telefonunuzu tutarken kameranın objektifini elinizle kapatmamaya dikkat edin. Kameranın objektifi telefonun arkasındadır.

Çek ve gönder

Bu menü diğer alıcılara fotoğrafı resimli mesaj olarak göndermek üzere resim çekmenizi sağlar. Resmi arka plan olarak kullanabilir ve ayrı olarak Albümüm klasöründe saklayabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

1. Çek ve gönder menüsüne doğrudan erişmek için Bekleme Modunda Yukarı tuşuna basın. Ve ardından, **Çek ve gönder** vurgulandığında **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Bekleme modundayken hemen fotoğraf çekmek için telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşunu basılı tutun.

   Çekilecek görüntü ekranda görünür.

Ekranın üst satırındaki simgeler boyutu, resim kalitesini, flaş türünü ve geçerli modu (çoklu çekim modunu veya gece modunu seçerseniz gösterilir) belirtir.

2. Kamerayı nesneye yönlendirerek resmi ayarlayın.

Bunun için...	**Şuna basın...**
resmin parlaklığını ayarlama	Sol veya Sağ tuşu.
resmi büyültme veya küçültme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
resmi yukarı ve aşağı döndürme	ses seviyesini artırma tuşu.
resmi aynadaki görüntüsü gibi döndürme	ses seviyesini azaltma tuşu.
vizör çerçevesini açma veya kapama	**1** tuşu.
resim boyutunu değiştirme	**2** tuşu.
resim kalitesini değiştirme	**3** tuşu.
modu seçme	**4** tuşu.
efekt seçme	**5** tuşu.
girişim engellemeyi açma veya kapatma	**6** tuşu.
çerçeveyi seçme	**7** tuşu.
gecikme süresini seçme	**8** tuşu.
Fotoğraflarım menüsüne gitme	**9** tuşu.
kamera flaşını açma veya kapama (**Flaş** menüsünde **El ile** seçeneğini belirlerseniz. Bkz: sayfa 154, 157)	**0** tuşu.

Bu işlevler hakkında ek bilgi için bkz: "Kamera seçeneklerini kullanma", sayfa 153.

3. Fotoğraf çekmek için seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna basın.

   Resim otomatik olarak **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir (bkz: sayfa 155).

4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
seçenekleri kullanmak	**Sçnklr** seçenek tuşu. Seçeneklerle ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.
resim dosyasını silmek	**Sil** seçenek tuşu.
başka bir fotoğraf çekmek için çekim moduna dönmek	**C** tuşu.
kamerayı kapatmak ve Bekleme moduna dönmek	tuşu.

Resim çektikten sonra **Sçnklr** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Yukarı ve Aşağı tuşuna basarak istediğiniz seçeneğe gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Gönder: Çekilen resmi kullanarak bir multimedya mesajı göndermenizi sağlar. Multimedya mesajları gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 94.

Yeniden adlandır: Çekilen resmi yeniden adlandırmanızı sağlar.

Fotoğraflarıma git: **Fotoğraflarım** klasöründe bulunan çekilmiş resimleri görmenize olanak verir (bkz: sayfa 155).

Ayar Biçimi: Bir duvar kağıdı veya Arayan No olarak göndermenizi sağlar.

Duvar Kağıdı: Bir duvar kağıdı olarak göndermenizi sağlar.

Arayan No: Arayan No olarak ayarlamanızı sağlar.

Koruma: Çekilen resmi silmeye karşı korumanızı ya da korumamanızı sağlar.

Özellikler: Bu seçenek resim hakkında ad, tarih, çözünürlük, koruma tarzı ve biçim gibi bilgiler gösterir

Kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda seçenek tuşuna bastığınızda, geçerli çekim için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Mod: Modu değiştirdiğinizde, ekranın sağ üst kısmında mod göstergesi belirir.

Normal çekim: Normal modda fotoğraf çekebilirsiniz.

Çoklu çekim: Bir hareketi peş peşe çekebilirsiniz. Hız ve çekmek istediğiniz fotoğraf sayısını seçin. seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna bastığınızda, telefon ayarladığınız sayıda resmi otomatik olarak çeker ve kaydeder. Varsayılan olarak, Ceptelefonu(128*120) boyutu ayarlanır.

Gece modu: Bu seçenek karanlıkta en iyi kalitede fotoğraf çekmenizi sağlar.

Sadece çek: Incelemeden fotoğraf çekebilirsiniz.

Çerçeve: Bu seçenek resim üzerinde bir çerçeve kullanmanızı sağlar. Kullanmak istediğiniz çerçeve biçimini bulmak için gezinti tuşuna basın. **Önizl.** seçenek tuşuyla resmi çerçeve biçimiyle önizleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, Ceptelefonu(128*120) boyutu ayarlanır.

Not: Çerçeveyi kullandığınızda yakınlaştırma ve parlaklık kontrol çubukları görüntülenmez.

Efektler: Bu seçenek resme özel efektler uygulamanızı sağlar. Kullanmak istediğiniz sesi bulmak için Yukarı ya da Aşağı tuşuna basın. **Gri**, **Negatif**, **Sepya**, **Kabartmalı** ve **Eskiz** kullanılabilir. Efekt ayarını devre dışı bırakmak için **Kapalı**'yı seçin.

Döndürme: Bu seçenek görüntüyü dikey olarak döndürmenizi ya da ayna görüntüsü gibi ters çevirmenizi sağlar.

Süreölçer: Gecikme süresini seçebilirsiniz. Çek tuşuna bastığınızda, telefon belirlenen süre sonunda fotoğrafı çeker. Kamera modunda çıktığınızda ya da **Süreölçer** menüsünde **Kapalı**'yı seçtiğinizde süreölçer kapanır.

Ayarlar: Bu seçenek fotoğraf çekme ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Bu seçenek **Ayarlar** menüsüyle eşzamanlıdır. Bkz: sayfa 156.

Fotoğraf boyutu: Görüntü boyutunu **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** veya **Mobile(128*120)** olarak ayarlayın. Seçili görüntü boyutu çekim ekranında görüntülenir.

Fotoğraf kalitesi: Seçebileceğiniz görüntü kalitesi ayarları şunlardır: **Çok net**, **Net**, **Normal** ve **Ekonomik**. Belirlediğiniz seçenek ekranın en üst kısmında görünür.

Deklanşör sesi: Deklanşöre, seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.

Not: Bu ses ayarı, çoklu çekim sesine uygulanmaz.

Flaş: Kamera flaşının otomatik olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenizi sağlar.

- El ile: Kamera flaşını açmak veya kapatmak için çekme modundayken **0** tuşuna basın.
- Otomatik: Deklanşöre, seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna bastığınızda, telefonun flaş lambası yanar. Bir süre sonra, kamera resmi çeker ve flaş lambası söner.

Varsayılan ad: Resmin varsayılan önek adını değiştirmenizi sağlar.

Yardım: Bu seçenek çekim modunda gezinti tuşlarının ve ses seviyesi tuşlarının işlevlerini gösterir.

Fotoğraflarım

Bu menüde, çekmiş olduğunuz resimleri inceleyebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
resimleri tarama	gezinti tuşları.
seçili resmi büyütülmüş olarak göstermek	**Görntl** seçenek tuşu.
çoklu görüntüleme moduna dönmek	**Çok** seçenek tuşu.
seçenekleri kullanmak	**Sçnklr** seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 152.
kamerayı kapatmak ve Bekleme moduna dönmek	tuşu.

Albümlerim

Albümüm resimlerinizi fotoğraf albümü gibi kaydetmenizi sağlar. Albümlerden birini seçin. Albümde kayıtlı resimleri gösterir. Resimleri görüntüleme ve kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 155.

Tümünü sil

Her kategoride kayıtlı fotoğrafların tümünü silebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf kutusuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basarak, önüne onay işareti koyun.

   Tümü seçeneğini belirlerseniz, fotoğraf kutularının tümünün önüne onay işareti konur. Korunan fotoğrafları ve Arayan No fotoğraflarını silmek isterseniz, **Korunan fotoğraflarla birlikte** ve **Arayan No fotoları ile** seçeneklerini belirleyin.

2. Gerekirse, başka bir kutuyu daha işaretlemek için 1. adımı tekrarlayın.

3. İşaretlemeyi bitirdiğinizde **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Onay mesajı göründüğünde, kutulardaki fotoğrafların tümünü silmek için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar

Bu menü seçeneği kamera özelliği kullanım seçeneklerinin varsayılan ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Fotoğraf boyutu: Görüntü boyutunu **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** veya **Mobile(128*120)** olarak ayarlayın. Seçili görüntü boyutu çekim ekranında görüntülenir.

Fotoğraf kalitesi: Seçebileceğiniz görüntü kalitesi ayarları şunlardır: **Çok net**, **Net**, **Normal** ve **Ekonomik**. Belirlediğiniz seçenek ekranın en üst kısmında görünür.

Deklanşör sesi: Deklanşöre, seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.

Not: Bu ses ayarı, çoklu çekim sesine uygulanmaz.

Flaş: Kamera flaşının otomatik olarak kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

El İle: Kamera flaşını açmak veya kapatmak için çekme modundayken **0** tuşuna basın.

Otomatik: Deklanşöre, seçenek tuşuna veya telefonun sağ tarafındaki Kamera ( ) tuşuna bastığınızda, telefonun flaş lambası yanar. Bir süre sonra, kamera resmi çeker ve flaş lambası söner.

Varsayılan ad: Resmin varsayılan önek adını değiştirmenizi sağlar.

Bellek durumu

Kamera, Media kutusu ve Multimedya mesaj kutuları telefonunuzun belleğinin belirli bir kısmını paylaşır.

Ekran kullanılan ve boş bellek durumunu gösterir.

Sol ya da Sağ tuşa basarak Kamera, Media kutusu ve Multimedya mesaj kutularının kullanılan bellek durumunu görebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tercihlerinize uygun olarak, telefonunuzun birçok farklı özelliği **Telefon ayarları** menüsünden ayarlanabilir.

Ekran

Ekranın fon resmini ve ekrandaki bileşenlerin rengini kendi tercihlerinize ve gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz.

Duvar kağıdı

Bu seçenek, Bekleme modunda görüntülenecek fon resmini değiştirmenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Animasyonlar: Animasyonlardan birini seçmenizi sağlar.

Fotoğraflar: Kamerayla çekilen fotoğraflardan birini seçmenizi sağlar.

Resimler: **Media kutusu** menüsündeki **Resimler**'de bulunan, WAP siteleri, EasyStudio PC yazılımı ya da multimedya mesajlarından indirilmiş olan resimlerden birini seçmenizi sağlar.

Metin konumu: Bekleme ekranındayken görüntülenen operatör adı, günün tarihi ve saat, cevapsız arama veya yeni mesajlarda gösterilen metin bildirimleri gibi metinlerin konumunu seçmenize olanak verir. **En üst** veya **Alt** seçeneklerinden birini belirleyin. Bu seçeneği **Kapalı** olarak ayarlarsanız, telefonunuz yalnızca duvar kağıdı resmini görüntüler.

Metin stili: Bekleme ekranında görüntülenen metnin stilini ayarlamanıza olanak verir.

Not: Duvar kağıdı resmini **Takvim** olarak ayarlarsanız, Metin konumu ve Metin stili seçenekleri çalışmaz.

Kaplama

Seçenek tuşu belirtme alanı veya menü adlarıyla simgeler gibi ekran bileşenlerinin renk ayarını değiştirebilirsiniz.

Aydınlatma

Telefonda aydınlatmanın ne süreyle kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

Basılan son tuştan sonra aydınlatmanın ne kadar süreyle açık kalacağını seçin.

Ekran parlaklığı

Bu seçenek, görüntü ekranlarının parlaklık ayarını değiştirerek daha aydınlık veya daha karanlık yapmanıza olanak verir.

1. Kontrastı, Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanarak ayarlayın.
2. İstediğiniz ayarı sağladıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak seçiminizi kaydedin.

Açılış mesajı

Bu menü seçeneği, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar.

Bu menüye eriştiğinizde, şu anki mesaj görüntülenir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
varolan mesajı silme	**C** tuşunu basılı tutun.
yeni mesaj girme	gereken alfasayısal tuşlar.
girişinizi kaydetme	**Tamam** seçenek tuşu.
girişinizi iptal edip Bekleme moduna geri dönme	tuşu.

Metin girme konusunda ek bilgi için bkz: sayfa 41.

Dil

Ekran metni ve metin giriş modları için farklı birer dil seçebilirsiniz. Şu seçenekler kullanılabilir:

Metin dili: Menüler, seçenekler veya uyarı mesajları gibi ekran metinlerinin dilini değiştirmenize olanak verir.

Giriş modu: Metin giriş modunda kullanılacak varsayılan dili seçmenize olanak verir.

Güvenlik

Güvenlik ayarları, telefonunuzun kullanımını istediğiniz kişilerle ve arama türleriyle sınırlandırmanıza olanak verir.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılır. Ek bilgi için bkz: sayfa 172-174.

PIN denetimi

PIN denetimi özelliği etkinken, telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen bir kişi, onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN denetimi özelliğini devre dışı bırakmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Etkinleştir: Telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN kodunuzu değiştirmek için aşağıdaki **PIN değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN değiştir

Bu işlev, PIN değiştir özelliğinin etkin olması koşuluyla, geçerli PIN'inizi yenisiyle değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek doğrulamanız istenir.

Telefon kilidi

Telefon kilidi özelliği etkinleştirilmişse telefon kilitlidir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak belirlenmiştir. Telefon şifresini değiştirmek için aşağıdaki **Şifreyi değiştir** menü seçeneğine bakın.

Doğru şifre girildikten sonra, kapatıncaya kadar telefonu kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefonu açtığınızda sizden şifre girmeniz istenmez.

Etkinleştir: Telefonu açtığınızda şifre girmeniz gerekir.

Şifreyi değiştir

Şifreyi değiştir özelliği, geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada "00000000" olarak belirlenmiştir. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Gizlilik

Bu özellik multimedya mesajları, fotoğraflar, resimler ve sesler gibi içeriklerin kullanımı kilitlemenizi ya da kilidini açmanızı sağlar.

Gizlilik özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

SIM kilidi

SIM kilidi özelliğini etkinleştirmek için 4-8 basamaklı yeni bir SIM kilidi kodu girmeniz ve kodu tekrar girerek doğrulamanız gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Telefonunuzda herhangi başka bir SIM kart da kullanabilirsiniz.

Etkinleştir: Telefonunuzda başka bir SIM kart kullanabilmek için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

SIM kilidini açmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre dışı bırak: Her numarayı arayabilirsiniz.

Etkinleştir: Sadece Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü seçeneği görüntülenmez.

PIN2 kodunuzu değiştirmek için aşağıdaki **PIN2 değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN2 değiştir

PIN2 değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü seçeneği görüntülenmez.

Otomatik tekrar arama

Otomatik tekrar arama işleviyle, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar dener.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Numara yeniden aranmaz.

Açık: Numara otomatik olarak tekrar aranır.

Ses netliği

Bu menü seçeneği sesin daha yüksek ve net çıkmasını sağlar.

Bu seçenek gürültülü bir ortamdaysanız yararlıdır.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefonun ses netliği etkin değildir.

Açık: Gürültülü ortamdayken telefonun ses netliği etkin olur.

Slayt ayarları

Kapağı yukarı yada aşağı kaydırdığınızda telefonun gerçekleştireceği işlemi seçebilirsiniz.

Yukarı: **Hiçbiri** veya **Aramayı kabul et** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Hiçbiri seçeneğini seçerseniz **Her tuşla yanıt** seçeneği ayarlarına bağlı olarak aramaya yanıt vermek için bir tuşa basmalısınız.

Aramayı kabul et seçeneğini seçerseniz, aramaya yanıt vermek için kapağı yukarı kaydırabilirsiniz.

Aşağı: **İşlemi durdur** veya **İşlemi sürdür** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

İşlemi durdur seçeneğini seçerseniz, kapağı aşağı kaydırdığınızda telefon yapılmakta olan işlemi durdurur ve tuş takımını otomatik olarak kilitler.

İşlemi sürdür seçeneğini seçtiğiniz takdirde, kapağı aşağı kaydırdığınızda telefon yapmakta olduğu işlemi sürdürür. Ancak Bekleme modundayken, tuş takımını kilitlemek için onaylama mesajı ekranda görüntülenir.

Her tuşla yanıtla

Gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilir veya yanıtlamazsınız.

Kapalı: Gelen aramaları cevaplamak için sadece tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Açık: Gelen aramaları cevaplamak için dışında herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

Kızılötesi etkinleştirme

Bu menüde, kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Kapalı: Telefondaki kızılötesi özelliğini devre dışı bırakır.

Açık: Telefondaki kızılötesi özelliğini etkinleştirir. Ekranın en üst satırında IrDA simgesi ( ) belirir.

Özellik etkinleştirildikten sonraki 1 dakika içinde telefonunuzla IrDA uyumlu cihaz arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Ayarları sıfırla

Bu menü seçeneği, telefonunuzu standart yapılandırmasına döndürebilmenize olanak verir. Ses ayarlarını, telefon ayarlarını veya tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz.

1. Sıfırlanacak ayarlardan birini **Seç** seçenek tuşuna basarak belirleyin.

2. Onay mesajı göründüğünde, ayarları sıfırlamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Sonra telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Şifre önceden standart olarak "00000000" şeklinde ayarlanmıştır. Değiştirmek için bkz: sayfa 162.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

ALS (Alternatif Hat Servisi) Kullanma

ALS özelliği, iki hattın tek SIM kartına bağlanabilmesini sağlar. Sonuç olarak istediğiniz hattan arama yapabilir ve aranabilirsiniz. Bu şebeke servisine abone olursanız, birkaç ek menü seçeneğini kullanarak bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

Not: Lütfen, servis sağlayıcınıza başvurarak bu özelliğin kullanılıp kullanılamadığını ve ALS'ye nasıl abone olacağınızı öğrenin.

Hat seçme

Etkin hat menü seçeneğini kullanarak, her arama için bir hat seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 82.

Hat adını düzenleme

Numarami ayarla menü seçeneğini kullanarak, her hattın adını düzenleyebilirsiniz.

Bir hattın adını düzenlediğinizde, bu hat "Hat 1" veya "Hat 2" adının yerine geçer. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 66.

Zil türünü ayarlama

İki hattan gelen aramaları ayırt etmek için **Gelen aramalar** menü seçeneğini kullanarak her hat için farklı bir zil tonu seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 83.

Arama yönlendirme seçeneklerini ayarlama

Arama yönlendirme menü seçeneğini kullanarak, arama yönlendirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu servis, seçtiğiniz hatta gelen aramaları belirttiğiniz bir numaraya yönlendirir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 74.

Arama bilgilerini görüntüleme

Her hat için arama sürelerini ve son arama ücret bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 72.

Sorunları giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir

SIM kartıtak

SIM kartın düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

Telefon kilidi Şifreyi girin

Telefon kilidi özelliği etkinleştirilmiştir. Telefonu kullanabilmeniz için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

PIN girin

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla verilen Kişisel Kimlik Numarasını girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkindir. Telefonu her açışınızda, PIN'i girmeniz gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN denetimi** menü seçeneğini kullanın. Bkz: sayfa 161.

PUK kodunu girin

PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girilmiş ve telefon kilitlenmiştir. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis yok" yazısı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu kapattınız (**Sessiz** yazısı görüntüleniyor) mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve "Batarya zayıf" yazısı yanıp sönüyor

Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin ve şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlü ( ) veya zayıf ( ) sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaraların doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekliyse numaraları yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun anlaşılır açıklaması

Ardından, bölgenizdeki yetkili satıcınıza veya Samsung satış sonrası hizmetlerine başvurun.

Erişim kodları

Telefonunuzun ve SIM kartının kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Bazı erişim kodları **Güvenlik** menü seçeneği kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 161.

Telefon şifresi

Telefon kilidi özelliği (bkz: sayfa 162), telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak için telefon şifresini kullanır.

Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve standart fabrika değeri "00000000" olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menü seçeneğini kullanın. Bkz: sayfa 162.

PIN

PIN (Kişisel Kimlik Numarası), SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Genelde SIM kartıyla birlikte verilir. PIN Denetle özelliği etkinleştirildiğinde (bkz: sayfa 161), telefonunuzu her açışınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

Arka arkaya üç kez hatalı bir PIN kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN kodunu tekrar tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN2 kodu, ücret birimi sayaçları gibi belirli işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler yalnızca SIM kartı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Arka arkaya üç kez hatalı bir PIN2 kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN2 kodu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Yeni PIN2 kodunu tekrar tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK

PUK (PIN Kilit Anahtarı) kodu, devre dışı kalan PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK kodu SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız artık kullanılamaz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PUK2, kilitli PIN2'yi değiştirmek için gerekir.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 gerektiren işlevleri kullanamazsınız. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama engelleme şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı arama engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafından verilir.

Bu şifreyi **Engelleme şifresini değiştir** menü seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 78.

Sağlık ve güvenlik bilgileri

SAR sertifika bilgileri

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR kısıtlaması 2,0 W/kg'dır.*

Bu telefon modeli için en yüksek SAR Değeri 0,506 W/kg idi.

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama on gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Batarya kullanılırken dikkat edilecek hususlar

- Hiçbir zaman hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süresi cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.

- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.
- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C'nin altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryadaki metal şeritler) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman için geri dönüşüm yapın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken en öncelikli göreviniz aracı kullanmaktır. Cep telefonunuzu direksiyon başında kullanırken, bulunduğunuz bölgeye veya ülkeye özel yönetmeliklere uygun davrandığınızdan emin olun.

Kullanım ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır.
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulaklarını kullanmalıdır.

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer önemli güvenlik bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve onarım

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve sıvılar, elektronik devreleri bozan mineraller içerir.
- Telefonu ıslak elle kullanmayın. Bunun sonucunda elektrik çarpabilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın veya bırakmayın hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkayarak düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.

Telefon, batarya, şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

ALS (Alternatif Hat Servisi)

İki hattı tek SIM kartıyla ilişkilendirebilme olanağı. Bu servisi kullanarak, istediğiniz hattan arama yapabilir ve aranabilirsiniz.

Arama bekletme

Devam eden bir arama sırasında kullanıcıya başka bir aramanın geldiğini haber verme özelliği.

Arama engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Aramayı beklemeye alma

Başka bir aramayı cevaplamak veya arama yapmak için geçerli aramayı beklemeye alma özelliği; gerektiğinde iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

CLI (Arayan Hat Tanımlama) servisleri

Üyelere, belirli telefon numaralarını veya arayanları görme veya devre dışı bırakma olanağı veren hizmetler.

Dolaşım

Telefonunuzu, ana servis alanınız dışındayken (örneğin yolculuk sırasında) kullanmanız.

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

Resim, sesler ve animasyonlar içeren mesajları, alıcıyla konuşmaya gerek kalmadan gönderen ve alan şebeke hizmeti.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Cep telefonu şebekesi üzerinden bilgi gönderilmesine ve alınmasına olanak veren, sesli olmayan yeni artı değer servisi. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarının Internet'e kesintisiz bağlantısını sağlar. GSM (Global Mobil İletişim Sistemi) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve SMS (Kısa Mesaj Servisi) sistemine dayanır.

GSM (Global Mobil İletişim Sistemi)

Cep telefonu iletişimi için çeşitli şebeke operatörleri arasındaki uyumu garantileyen uluslararası bir standart. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın birçok başka bölgesini kapsar.

IrDA (Kızılötesi Veri Kuruluşu)

IrDA konsorsiyumu tarafından belirlenmiş standart. Kızılötesi radyasyonlarla kablosuz veri aktarım spesifikasyonlarından biridir. IrDA spesifikasyonları, hem fiziksel cihazlar hem de bunların birbirleriyle iletişim kurmakta kullandıkları iletişim kuralları için standartları içerir.

Konferans görüşmesi

En çok beş kişiyi dahil edebileceğiniz konferans görüşmesi yapma özelliği.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

Cep telefonu kullanımında WAP Forumu ve 3. Kuşak Ortaklık Programı (3 GPP) tarafından standart hale getirilen bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için MMS, Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) benzer; kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin bir telefondan bir başka telefona otomatik olarak ve derhal gönderilmesine olanak verir. Kullanılan mesaj adreslemesi her şeyden önce telefon numaralarıdır, bu sebeple trafik telefondan telefona gider. MMS, ayrıca mesajların e-posta yoluyla gönderilmesi için e-posta adresi desteği de sağlar. SMS'nin metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit görüntüler, ses klipleri ile daha sonra video klipleri ve sunum bilgileri de içerebilir.

PIN (Kişisel Kimlik Numarası)

Telefonu/SIM'i izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN servis sağlayıcısı tarafından SIM kart ile verilir. 4-8 haneli bir numara olabilir ve gerekirse değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilit Anahtarı)

Arka arkaya üç kez hatalı PIN kodu girildiğinde kilitlenen telefonu açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz haneli bu sayı, servis sağlayıcısı tarafından SIM kartla birlikte verilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanan ve sesli posta, dizin bilgileri, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim veren telefon numaralarıdır.

Seçenek tuşları

Telefondaki, ve simgeli iki tuş; bunların amacı:

- O anda kullanmakta olduğunuz işleve göre değişir.
- Ekranın en alt satırında, hemen ilgili tuşun üzerinde belirtilir.

Sesli posta

Ulaşılamadığınızda, size gelen aramaları otomatik olarak cevaplayan, açılış mesajı (isteğe bağlı olarak kendi sesinizle) okuyan ve sesli mesajları kaydeden, bilgisayarlı telesekreter servisi.

SIM (Abone Kimlik Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gereken tüm bilgilerin (şebeke ve bellek bilgileri, abonenin kişisel verileri) yüklü olduğu çipi içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya takılır ve üzeri bataryayla örtülerek korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Alıcıyla konuşmaya gerek kalmaksızın başka bir aboneyle mesaj alış verişi yapmayı sağlayan şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzenlenebilir veya gönderilebilir.

Dizin

A

ABC modu • 41, 45
Acil aramalar • 181
Açılış mesajı • 160
Açılış tonu açık/kapalı
    mikrofon • 32
    telefon • 23
    tonu • 85
Ajanda • 133
Aksesuarlar • 9
Alarm, ayarlama • 141
ALS • 167
Arama • 27
    acil • 181
    aranan • 71
    arayan • 70
    bekletme • 36, 37, 79
    bitirme • 30
    cevaplama • 30
        ikinci bir arama • 37
    cevapsız • 29, 70
    engelleme • 76
    günlük • 28
    kayıtlar • 70
    konferans • 38
    reddetme • 30
    rehberden numara
        bulma • 56
    SIM kartı numaraları • 62
    süreler • 72
    tekrar arama • 28
        otomatik olarak • 164
    uluslararası • 28
    uyarı türü • 84
    ücretler • 72
    yapma • 27
    yönlendirme • 74
    zil sesi • 83
Aranan numaralar • 71
Arayan
    gruplar • 67
    numaralar • 70
Arayıcı kimliği • 81

A *(devami)*

Ayarlar
    alarm • 141
    ekran • 158
    güvenlik • 161
    metin dili • 160
    sıfırlama • 166
    saat • 139
    ses • 83
    şebeke • 74
    tarih • 139
    telefon • 158
Ayarları sıfırla • 166
Aydınlatma • 16

B

Bağlantı tonu • 85
Bakım • 183
Batarya
    çıkarma • 20
    önlemler • 176
    şarj etme • 21
    takma • 19
    zayıf batarya göstergesi • 22
Bekleyen arama • 37, 79
Bellek durumu, rehber • 68

C

Cevapsız aramalar • 29, 70

D

Dakika uyarısı • 86
Dil, ayarlama • 160
Dönüştürme, birim • 146
DTMF tonları, gönderme • 33
Dünya saatleri • 139

E

Eğlence kutusu • 114
Ekran
  dil • 160
  parlaklık • 159
  simgeler • 14
Engelleme
  aramalar • 76
Erişim kodları • 172
Etkin hat
  seçme • 82
  servis, kullanım • 167

F

FDN modu • 163
Fon resmi, ayarlama • 158

G

Gelen kutusu • 91
Giden kutusu • 92, 102
Giriş modu
  değiştirme • 42
  dil, ayarlama • 160
Grup ayarları • 67
Güvenlik
  ayarları • 161
  bataryalar • 176
  bilgi • 175, 182
  elektronik cihazlar • 179
  kullanım ortamı • 178
  önlemler • 7
  patlayıcı ortamlar • 181
  tıbbi cihazlar • 180
  yol • 178

H

Harfler
  girme • 41
Harici hoparlör • 40
Hazır mesajlar • 106
Hesap makinesi • 145
Hızlı arama • 60

I

Internet • 114

İ

İkinci arama, cevaplama • 37
İsimler
  bulma/arama • 56
  girme • 41
  kaydetme • 59
İş listesi • 138
İşlevler, seçme • 24

K

Karakterler
  girme • 41
Kart, SIM
  çıkarma • 19
  kilitleme • 163
  numara arama • 62
  yerleştirme • 18
Kilitleme
  SIM kart • 163
  telefon • 162
Kişisel Kimlik Numarası • 172
Konferans görüşmesi • 38
  katılımcı çıkarma • 39
  özel görüşme • 39
  yapma • 38
Kronometre • 149
Kulaklık ses seviyesi • 31

L

LCD
  ayarlar • 158
  parlaklık • 159
  simgeler • 14

M

Media kutusu • 120
Menü
  liste • 50
  tarama • 49

M *(devami)*

Mesaj • 88
  açılış • 160
  gelen kutusu • 91
  giden kutusu • 92
  hazır • 106
  okuma • 91
  sesli posta • 106
  silme • 94, 105
  şebeke yayınları • 107
  uyarı türleri • 84
  yazma • 89
  zil sesi • 84
Mesajlar
  MMS • 94
  SMS • 88
Metin
  dil • 160
  giriş modları • 41
  girme • 41
Mikrofon, sessiz • 32

N

Notlar
  görüntüleme • 137
  yapma • 133, 136

O

Onarım • 183
Otomatik açılış alarmı • 142

P

PIN • 172
  değiştirme • 161
  denetleme • 161
PIN2 • 173
  değiştirme • 163
PUK • 173
PUK2 • 174

R

Rakamlar
  düzeltme • 27
  FDN • 163
  hızlı arama • 60
  kaydetme • 59
  mod • 41, 48
Rehber • 56
  bellek durumu • 68
  numaraları
    düzenleme • 58
    kopyalama • 58
    silme • 58
  numaraları/adları
    kaydetme • 59
  SMS gönderme • 58

S

Saat • 139
  ayarlama • 139
  dünya • 139
Sabit Arama
  Numarası modu • 163
Seçenek tuşları, kullanma • 24, 25
Seçenekler, seçme • 24
Servis dizini, arama • 68
Ses
  ayarları • 83
  netliği • 34
Ses seviyesi
  arama zil sesi • 83
  kulaklık • 31
  tuşlar • 31
Sessiz mod • 86
Seyahat hızlı şarj cihazı • 21
SIM kartı
  çıkarma • 19
  kilitleme • 163
  numara arama • 62
  yerleştirme • 18
Simge modu • 41, 48
Simgeler • 14
SMS • 88
Sorun, giderme • 169
Süreölçer • 148

Ş

Şebeke
    seçimi • 80
    servisleri • 74
    yayınları • 107
Şifre
    engelleme • 78, 174
    telefon • 162, 172

T

T9 modu • 41, 43
Takvim • 135
Tarayıcı, WAP • 114
Tarih, ayarlama • 139
Tekrar arama
    otomatik olarak • 164
Telefon
    açma/kapatma • 23
    ayarlar • 158
    genel görünüm • 10
Ton
    açma/kapatma • 85
    bağlantı • 85
    mesaj • 84
    tuş takımı • 85
Tuş tonları
    ses seviyesi • 31
    tür, seçme • 85
Tuşlar
    konum • 10

U

Uluslararası aramalar • 28
Uyarı tarzı • 84

W

WWW Servisleri • 114

Y

Yol Güvenliği • 178

Z

Zayıf batarya göstergesi • 22
Zil
    gelen aramalar • 83
    mesajlar • 84

SGH-E630 GPRS telefon
Hızlı başvuru kartı

Açma/kapatma	tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama yapma	① Numarayı girin. ② tuşuna basın.
Aramayı bitirme	tuşuna basın.
Aramayı cevaplama	tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ses seviye tuşlarına basın.

Menü işlevlerine erişme	① Bekleme modundayken **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğiniz menü seçeneğine ulaşıncaya kadar gezinti tuşlarıyla ana menü seçenekleri arasında dolaşın. Ardından, **Seç** seçenek tuşuna basın. ③ Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, gerekli seçenek seçili duruma gelene kadar, seçenekler listesinde ilerleyin. ④ **Seç** seçenek tuşuna basarak onaylayın.
Seçenek tuşlarının ikisi de (ve), üzerlerindeki metinde (ekranın en alt satırında) belirtilen işlevleri gerçekleştirir.	

Son numarayı tekrar arama	tuşuna iki kez basın.
Hızlı arama	Bekleme modundayken, ilgili tuşa (**2 - 9**) tuşa (**2 - 9**) basıp basılı tutun. Veya tuşa basıp sonra da tuşuna basın.
SIM kartınızdaki bir numarayı arama	SIM'deki konumu girin, # tuşuna basın ve tuşuna basın.
Sesli postanızı dinleme	**1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Rehbere numara kaydetme	① Numarayı girin. ② **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ③ Bellek türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ **Telefon** seçeneğini belirlerseniz, numara türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑤ Adı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑥ **SIM** seçeneğini belirlerseniz, konum numarasını girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
Rehberden numara bulma	① Bekleme modundayken, **Rehber** seçenek tuşuna basın. ② **Ad bul** seçeneğini belirleyin. ③ Bir ad girin. ④ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑤ Gerekirse, Sol veya Sağ tuşuna basın. ⑥ Aramak için tuşuna basın.

Uygunluk Bildirimi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Üç Bantlı Dijital Cep Telefonu

Taşınabilir Hücresel Telefon

(ürün adı)

SGH-E630

(model numarası)

Üretim yeri:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrika adı ve adresi*)

Bu bildirimin kapsamındaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer örnek belgelere uygundur.

Güvenlik:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR:	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Şebeke:	**EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Gerekli tüm radyo testlerinin uygulandığını ve yukarıda adı geçen ürünün 1999/5/EC yönetmeliğinde belirtilen tüm gereksinimlere uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen ve ekinde [IV] ayrıntılı olarak açıklanan uyumluluk değerlendirme işlemi aşağıdaki onaylanmış kuruluşların katılımıyla uygulanmıştır:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kimlik işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler şu adreste saklanmaktadır:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Bu belgeler, istek üzerine temin edilebilir.
(AB Temsilcisi)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

Yong-Sang Park / Üst Düzey Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu adres Samsung Servis Merkezi adresi değildir. Samsung Servis Merkezi adresi veya telefon numarası için, garanti belgesine bakın veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.